




取扱説明書

シュアバインド 製本機 Sure Bind 2500

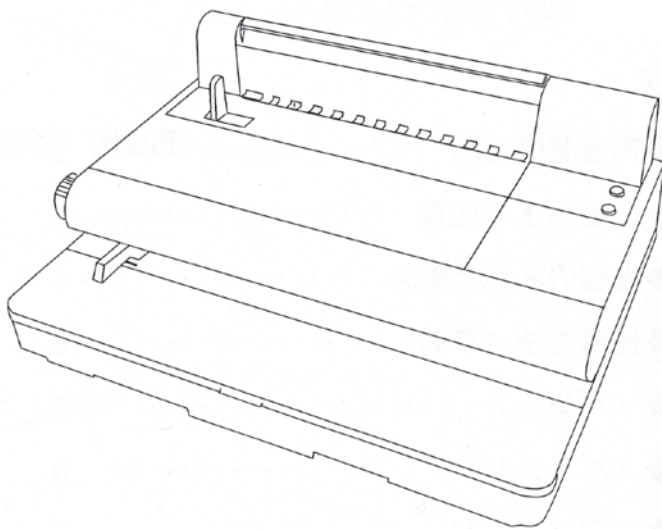

アコ・ブランド・ジャパン株式会社

SB2500R V1

はじめに

この度は、「Sure Bind 2500」をお買い求めいただき、
ありがとうございました。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき末永く
ご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本取扱説明書は必ず保管してください。

目 次

◆内容物の確認	1
◆ご使用上の注意	2
◆各部の名称と働き	4
◆使用方法＜準備＞	6
◆＜パンチ＞	7
◆＜バインド＞	8
◆＜デバインド＞	9
◆お手入れ方法	10
◆こんなときは	11
◆製品仕様	12
◆保証とサービス	

お客様へ


小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での
使用は絶対にしないでください。

また、使用しない時は、電源プラグを抜いてください。


内容物の確認

下記のとおり、本体及び付属品が同梱されていることを確認してください。後述のセット方法にしたがって組み立ててご利用ください。


マシン本体

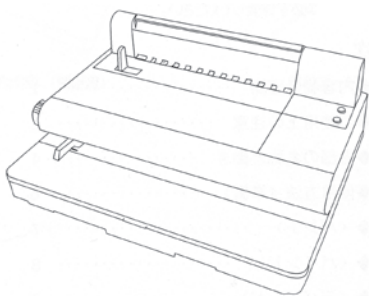


デバインドカッター

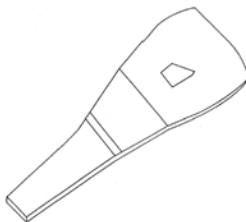

取扱説明書（保証書）

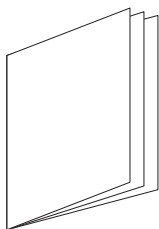

電源コード

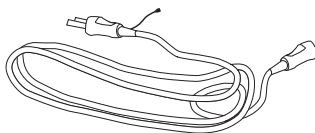

※ 付属の電源コードは、本機専用です。
他の電気機器ではご使用できません。

電源プラグをコンセントへ接続する前に必ずアース線を
接続してください。また、アース線を外す時は必ず電源
プラグをコンセントから抜いた後におこなってください。

ご使用上の注意

表示の意味



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



絶対にお子様には本機に接触したり、使用させないでください。
※ けがをする恐れがあります。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※ 感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものを載せたりしないでください。付属の電源コード以外は使用しないでください。
※ 火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※ 感電や思わぬけがをする恐れがあります。



感電の危険があります。サービスマン以外は分解しないでください。
修理に関するお問い合わせは、販売店、又は弊社へお願いします。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※ 火災、感電の恐れがあります。



絶対にパンチ用紙類投入口には手を入れないでください。
※ けがをする原因になることがあります。



絶対にヒーターブレードを指などで直接触らないでください。
ストリップをセットせずに、プレッシャーバーを降ろすと、ヒーターブレードが現れますので十分に注意してください。
※ 高温のため、やけどをする恐れがあります。

 注意

本機は重量がありますので、水平で安定した場所に設置してください。また、使用する机や台は丈夫でしっかりしたものを使用してください。
※ けがをする原因になることがあります。



移動の際は落としたり、ぶつけたりしないでください。
※ 故障の原因になります。



冷暖房のそば、高温多湿な場所、埃の多い場所で使用しないでください。
※ 火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。
※ 火災、感電の恐れがあります。



使用しない時は必ずコンセントから電源プラグを抜いておいてください。
※ 火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※ 火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を使用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くに物を置かないでください。



電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
※ 火災、感電の恐れがあります。





本機はくし状の専用ストリップを使用して綴じる製本機です。
本機を製本以外の目的に使用しないでください。
※ 故障の原因になります。



移動の際は必ずチップトレイをはずして持ってください。
※ 落として、けがをする原因になることがあります。

各部の名称と働き

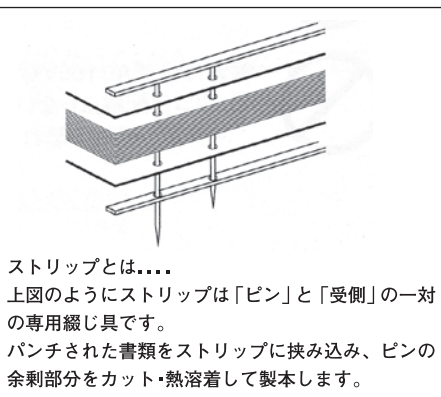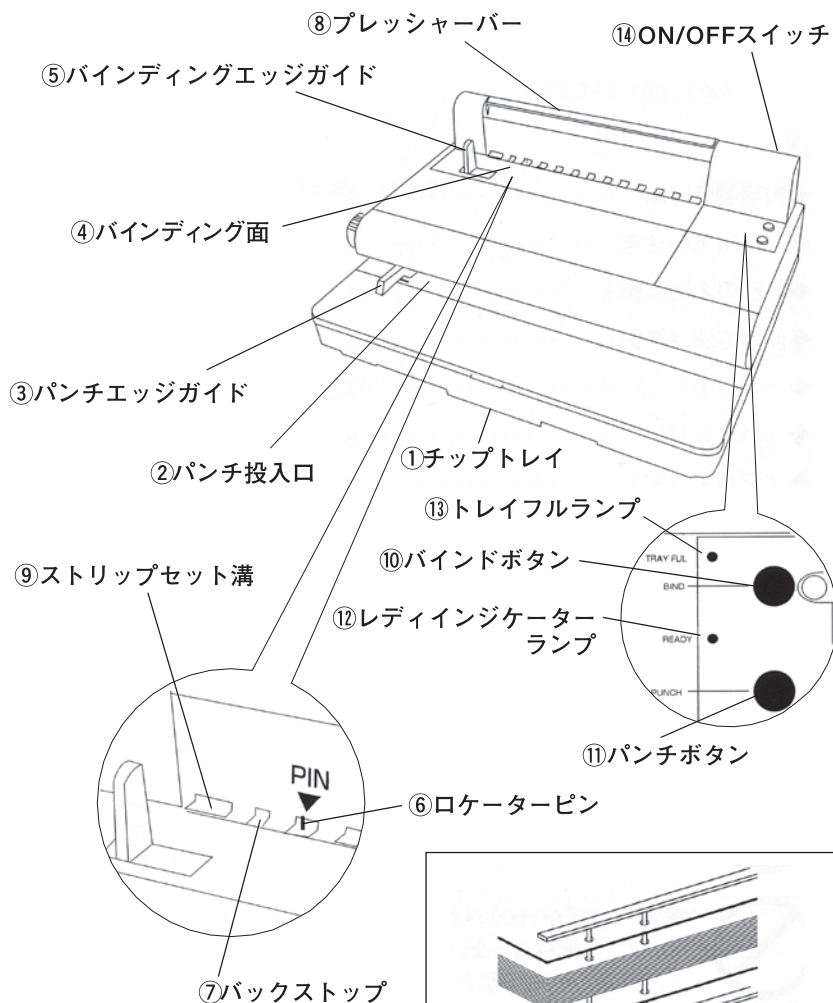

①チップトレイ〔屑受け〕

パンチされた「くず」やカットされたピンをためる場所です。

②パンチ投入口

パンチする書類を差し込んでください。

③パンチエッジガイド

綴じる書類のサイズに合わせてガイドをセットします。

④バインディング面

パンチした書類をこの場所に置きバインドします。

⑤バインディングエッジガイド

綴じる書類をバインディングエッジガイドとバックストップに合わせてセットします。

⑥ロケーターピン

ストリップ受側(穴の開いたストリップ)を正しい位置にセットするための"PIN"と表示されたガイドです。ロケーターピンにストリップ受け側にある一番小さな穴をセットします。

⑦バックストップ

綴じる書類をバインディングエッジガイドとバックストップに合わせてセットします。簡単にパンチされた穴を揃えることができます。

⑧プレッシャーバー

バインドサイクルに合わせて書類に圧力を加え、書類を押さえます。

⑨ストリップセット溝

ストリップ受側を溝に合わせてセットします。

⑩バインドボタン

書類をセットした後、プレッシャーバーを降ろしてこのバインドボタンを押すとバインド圧力が加わりバインドできます。

⑪パンチボタン

パンチエッジガイドに合わせて書類をセットしこのボタンを押しますとパンチできます。

⑫レディインジケーターランプ

電源を入れるとこのランプは点灯します。バインドしている間はこのランプはフラッシュ(点滅)し、バインドが終了しますと通常点灯に戻ります。

⑬トレイフルランプ〔屑受け満杯表示灯〕

このランプが点灯しますとチップ〔屑〕がチップトレイにたまっています。チップを取り除いてください。

⑭ON/OFFスイッチ

書類をパンチ、バインドする際には必ず電源をONにしてください。作業をしない場合は電源をOFFにしてください。

使用方法


当機種は25mm・50mmストリップピンを使用して製本する専用機です。他のサイズのストリップは使用できません。

使用可能ストリップ : 25mm・50mm (A4／B5／レター)

綴じ厚み : 50mmまで

<準 備>


- ①電源プラグをAC100Vのコンセントに接続してください。
- ②機体の裏側にあります電源スイッチをON (I) にします。
- ③綴じる書類のサイズに合わせてパンチエッジガイドを合わせます。A4は297mm、B5は257mm、レターサイズは279mmの位置に左側のノブを回して合わせます。

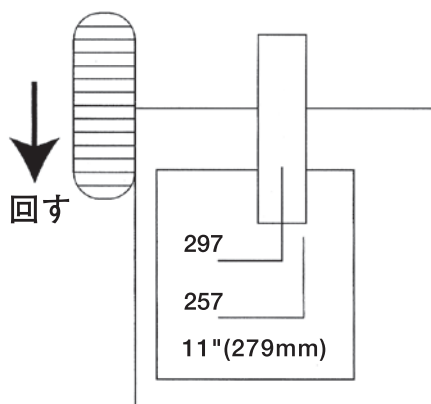

<パンチ>

裏表紙、本文、そして表表紙に順にパンチしてください。
パンチする前に、書類のパンチ部をきれいに揃えてください。

- ①書類のパンチされる側をきれいに揃え、パンチエッジガイドに合わせて書類を左側にスライドさせセットし、パンチ投入口の奥まで入れます。そしてパンチボタンを押します。

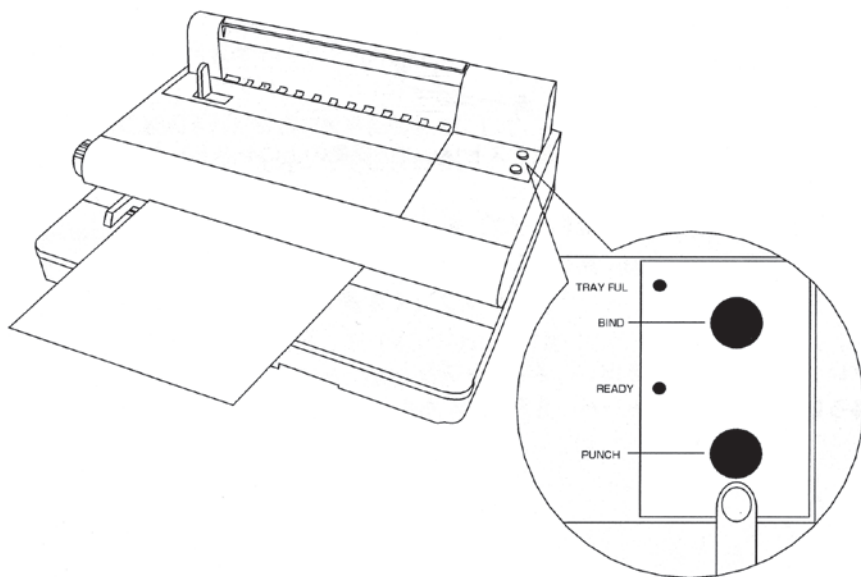

(パンチ時の注意)


- 一度のパンチは25枚以内に付けてください(コピー用紙換算)。
- 表・裏表紙用のカバーや透明カバーをパンチする際は3枚以内に付けてパンチしてください。
- OHPシートや軟質ビニール等はパンチしないでください。

もし誤って多くの書類をパンチした場合、ジャムストッパーが作動しパンチピンが引込み、ビーという警告音が鳴ります。その時はパンチする枚数を減らして、再度パンチしてください。

※ジャムストッパーとは パンチ加工時に用紙の入れ過ぎなどでパンチ機構部が損傷しない様に保護するための装置です。この装置が作動するとパンチピンが自動上昇し警告音が鳴ります。

< バインド >

- ①バックストップの前にあるストリップセット溝に製本厚さに合ったストリップ受側（穴の開いたストリップ）をセットします。25mm以下の製本厚さのものは25mmのものを25mm以上のものは50mmのものを使用してください。このセットはバインド作業を始める前に行ってください。その際、ストリップ受側の小さな穴がロケーターピン（PINと表記されている）に正しくセットされているかどうかを確認してください。正しくセットされていないと、製本できなかったり、故障の原因になります。

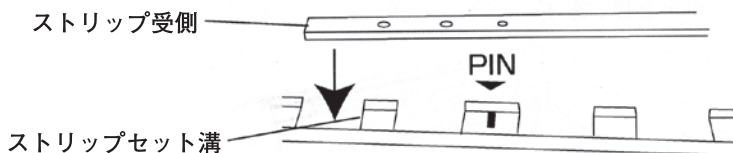


- ②パンチされた裏表紙、本文、表紙をストリップの受側の上にセットします。


- ③ストリップピン（くぎ差しストリップ）を一番長いピンを左側にして奥まで製本物に差し込んでください。

ストリップ（くぎ差し）

- ④プレッシャーバーを引き出し、ストリップの上に降ろして軽くプレッシャーバーを押してください。

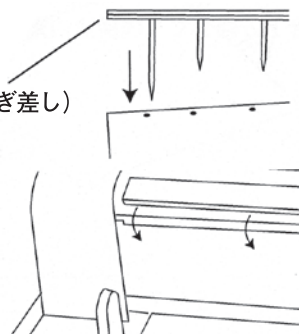

- ⑤バインドボタンを押すとバインドが開始します。そしてレディインジケータランプが点滅します。バインドが終わりますと、ビーという音が鳴りレディインジケータランプの点滅が終了しバインドの完了を知らせます。完了するまでプレッシャーバーは上がりません。

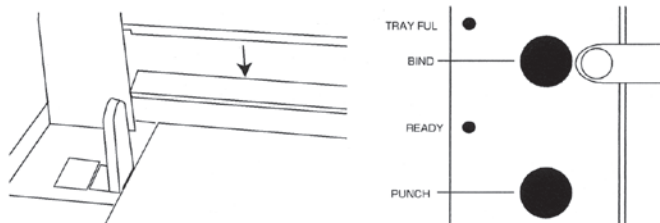

高温になっているヒーターブレードがストリップセット溝付近に出てきますので、ヒーターブレードには絶対にさわらないでください。また、ストリップをセットせずにプレッシャーバーを絶対に降ろさないでください。

- ⑥バインドが終わりましたら、プレッシャーバーを上げて元の位置に戻してください。
バインド終了です。書類を取り除いてください。

バインド作業が完了不足ですとトレイフルランプとレディインジケーターランプが点滅します。その場合速やかに電源をOFFにして、電源を入れ直してからもう一度バインドしてください。またバインド作業が完了不足の場合は弊社サービスまでご連絡ください。

- ⑦使用後は必ず電源を安全のためにOFFにしてください。

<デバインド>

製本された書類は付属のデバインドカッターを利用して簡単に解体することができます。


- ①平らな所に製本された書類の裏表紙側を上にして、
ストリップ(綴じ側)を右にして置きます。



- ②書類を左手でしっかり押さえ、デバインドカッターの
刃を裏表紙とストリップ(受側)の間に入れてストリッ
プのピン部に当たるように手前に引いてください。



- ③右手にデバインドカッターを持ち、ハンドルの手元を
右に振りながら、「てこ」を利用して一本ずつ刈り取
るように切ってください。
最後に残ったピンを切り取る時は滑りやすいので、
ゆっくりと切ってください。

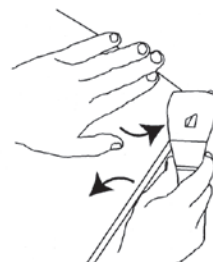

デバインドカッターには鋭利な刃物を取り付けられています。取扱いには十分ご注意ください。

お手入れ方法



必ず電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認してください。

★やわらかい布で、から拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部だけにしてください。

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

こんなときは

現 象	原 因	対処法(参照ページ)
電源が入らない	☆正しく電源プラグが接続されていますか？	電源プラグを正しくコンセントと本体に入れてください。(6ページ)
パンチできない	☆一度にパンチする書類の枚数が多すぎませんか？	適正な枚数に枚数を減らしてパンチしてください。ワンパンチのパンチ能力は25枚(コピー用紙)、3枚(カバー)です。(7ページ)
パンチ穴がずれる	☆左側と奥側のガイドに書類をきちんと当ててパンチしていますか？	パンチする時は、まず奥のガイドに書類をきちんと当て、次に左ヘスライドさせて左側のガイドへ当て、パンチしてください。(7ページ) 少量の書類をパンチする時は、動いてしまうことがありますので、書類を手で押えてください。(7ページ)
ピンがカットされない	☆ストリップがロケーターピンにきちんとセットされていますか？	ストリップのセット用の小さな穴がロケーターピンに正しくセットされているか確認してください。(8ページ)
うまく製本ができない	☆綴じる書類の厚さが50mm以上ありませんか？	本機で製本できる厚さは50mmまでです。(8ページ)
ピンがカットされずに残る	☆機械内部の加熱、溶着タイミング不良	タイミング調整が必要です。 調整を販売店に依頼してください。

製品仕様

商品名	Sure Bind 2500
品番	GSB2500R
サイズ	W597 x D457 x H274 mm
質量	20.9 kg
電源	AC 100V, 50 / 60 Hz
定格消費電力	460 W
< 製本スペック >	
最大加工幅	297 mm (A4長辺)
最大加工厚	50 mm
パンチ	電動式 ワンパンチ25枚 (コピー用紙)
製本時間	約15秒

保証とサービス

- ★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- ★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

- (5) 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口 ： 野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ リ ト リ 線

シュアバインド 製本機 保証書 持込修理

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	Sure Bind 2500
品 番	GSB2500R
保証期間	1 年
シリアルNo.	

★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL ()

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。



アコブ・インダストリアル株式会社

www.accobrands.co.jp

お客様相談センター(県田サービスセンター)
04-7129-2135 (代)

住所/店名	販売店
TEL	()