


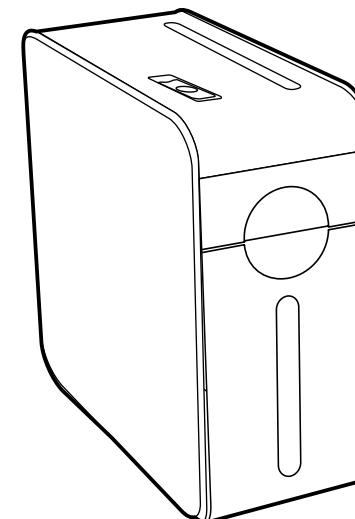

取扱説明書

スリムラインシュレッダ A24X



スリムラインシュレッダ 保証書 持込修理

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所／店名

販売店

TEL

()

ご芳名

ご住所

品名	スリムラインシュレッダ A24X
品番	GSHA24X-W
保証期間	1年
シリアルNo.	

★お買上日

年 月 日

★お客様

TEL ()



アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp
お客様相談センター(野田サービスセンター)
04-7129-2135 (平)

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保証会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。



アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

はじめに

このたびは弊社スリムラインシュレッダをお買い求めいただき、
ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目次

1・ 内容物の確認	1
2・ ご使用上の注意	2
3・ 各部の名称と働き	5
4・ ご使用の前に	7
細断不可アイテム	7
細断能力	8
インターロックスイッチ	9
5・ ご使用方法	10
自動細断モード	10
手動細断モード	11
紙詰まりを起こした時	12
6・ ゴミを捨てる時	13
7・ お手入れ方法	14
カッターのメンテナンス	14
8・ こんな時は	15
9・ 製品仕様	16
保証とサービス(保証書添付)	

お客様へ

- ★ 小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。
- ★ 本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。
細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。
- ★ 本機は制振性を高めるために底面にゴム製の足(ゴム足)を使用しております。一般に、ゴム製品に接する面の材質によっては(特にビニル系)、接触すると褐色に変色することがあります。
本機を置く場所の材質によって、変色を避けるためゴム足が直接触れないようにマット等の保護材を使用してください。

保証とサービス

★ 保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年の記入の無いものは無効となりますので注意ください。

★ 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

- c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。

- d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。

- e 本書の掲示のない場合。

- f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

- g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。

- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。

- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- (5) 補修用性能部品の保有期間は製造中止後5年間ですが、5年以内でも同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

- (6) 製造中止後5年を超えると、修理対応を終了致します。

修理メモ

お客様相談窓口 : 野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

9・製品仕様

商品名	スリムラインシュレッダ A24X
品番	GSHA24X-W
投入幅	218 mm (A4)
細断サイズ	4×24 mm クロスカット
最大細断枚数	6 枚(50Hz/60Hz)
定格細断枚数	5 枚(50Hz/60Hz)
定格運転時間	8分運転
細断速度	2.0 m/分(50Hz/60Hz)
サイズ(W) x (D) x (H)	135 × 345 × 310 mm
質量 kg	4.5 kg
電源	AC 100 V, 50/60 Hz
定格消費電力	75W (50Hz/60Hz)

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)


定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)


1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。


マシン本体

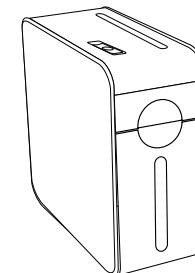

取扱説明書(保証書付き)

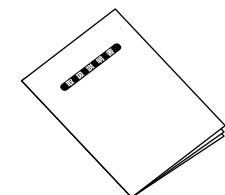

シュレッダ使用時の注意書き

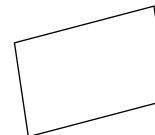

※お手元に置いてご使用になる
ことをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

警告



**絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤を
シュレッダ機構部に噴霧したり、
エアゾールを紙投入口から
噴霧しないでください。**

シュレッダの紙投入口、カッタ部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのON-OFFスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。(万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当を出来るだけ早く受けてください。)



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシンヘッド内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッタ部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシンヘッド内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。




ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

8・こんな時は


現象	原因	対処法（参照ページ）
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ ◇電源が入っていますか？ ◇細断するものが投入口中央を通過していますか？ ◇ダストボックスがしっかりと本体にセットされていますか？ 	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 (10ページ) スライドスイッチを“入(自動)”の位置にしてください。 (10ページ) 自動細断モードの場合、投入口中央にあるオートスタートスイッチ押すようによくまっすぐに投入してください。 (10ページ) ダストボックスが本体にしっかりと、セットされませんとインターロックスイッチが働き作動しません。奥までしっかりとセットしてください。 (9ページ)
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ◇紙を多く入れすぎていませんか？ ◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？ ◇紙を斜めにして入れていませんか？ 	一度に細断できる枚数をご確認ください。 スライドスイッチを“逆転”的位置にして逆転させ、紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。 (8・12ページ) スライドスイッチを“逆転”的位置にして逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。 (7・12ページ) スライドスイッチを“逆転”的位置にして逆転させ、紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。 (10・12ページ)
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ◇紙詰まりを起こしていませんか？ ◇オートカットオフ機能が働いていませんか？ 	かみこんだ紙を取り除いてください。 (12ページ) 通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のため自動的に停止します。電源プラグを抜き、45分冷却してください。再び使用することができます。 (10ページ)

7・お手入れ方法

①スライドスイッチを“切”的位置にしてください。

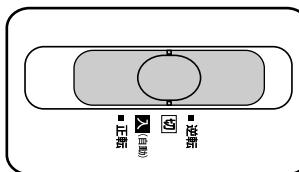


②電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

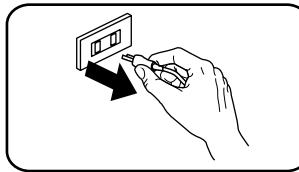

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れは本体とダストボックスだけにしてください。

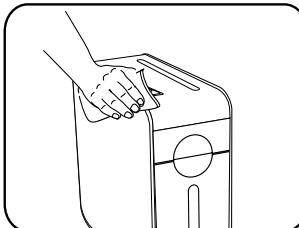

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告



ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

カッターのメンテナンス(メンテナンスシート)

カッターの性能を持続するために、シュレッダに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレッダ用メンテナンスシート(別売)」を利用することをお薦め致します。



髪が引き込まれないようしてください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかつた部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。

※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。

※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意



本機は紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
※故障の原因となります。

- ★OHPシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。
- ★クリップ・ピン・ステープル等は必ず取り除いてから投入してください。ステープル10号・11号は針をつけたままの細断が可能です。



電源コードを持って振り回さないでください。

※電源コードが断線し、火災、感電の恐れがあります。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。

水平で安定した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。




電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。


※火災、感電の恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時


①スライドスイッチを“切”の位置にしてください。

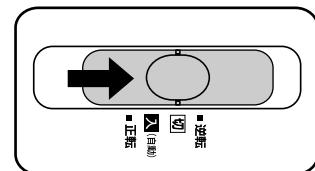

②電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

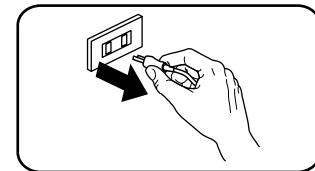

③ダストボックスを本体から引き出し、ゴミを処分してください。

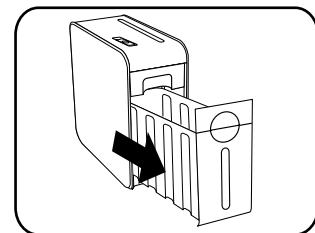


★ゴミを捨てる時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。



危険ですので本体内部のカッター部には手を触れないでください。
※思わぬけがをする恐れがあります。

細断クズがダストボックスの窓の高さいっぱいまで溜まりましたら、早めにゴミを捨ててください。紙詰まりを起こし、故障の原因となります。



⑤電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

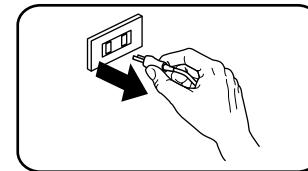


紙詰まりを起こした時（手動逆転モード）

紙詰まりが起きた場合は、スライドスイッチを“逆転”的位置にして、詰まったものを引き出してください。



①スライドスイッチを“逆転”的位置にして、詰まった紙を引き出してください。一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、“正転”的位置にした後、再度“逆転”的位置にして引き出してください。正転 ⇄ 逆転を繰り返す場合はゆっくり行ってください。

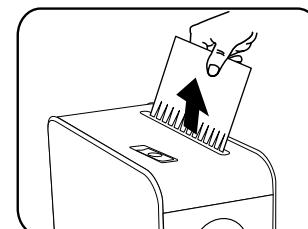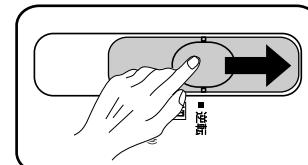

②スライドスイッチを“正転”的位置にしてください。詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れ細断してください。

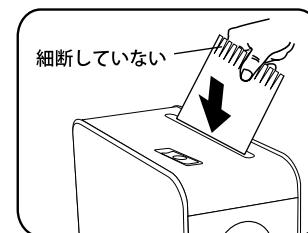

3・各部の名称と働き

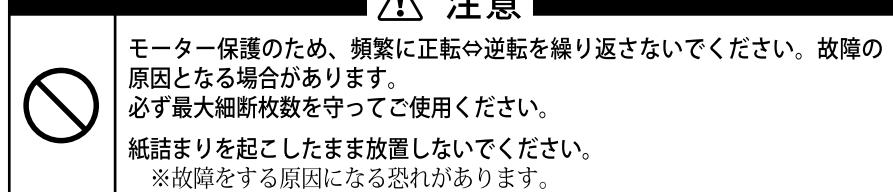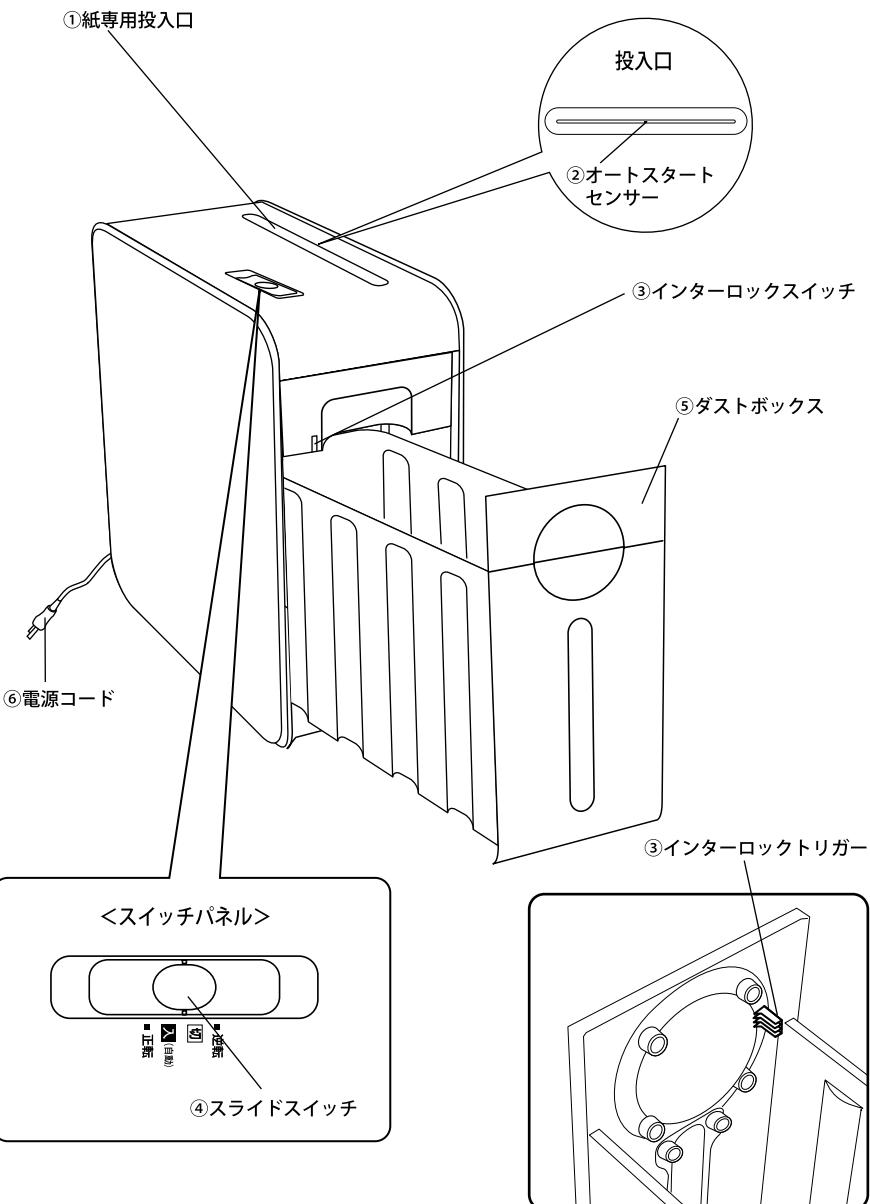

① 紙専用投入口

紙専用の投入口です。紙以外の投入は絶対に避けてください。

② オートスタートセンサー

スライドスイッチを“細断”にして、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過しないとカッターは自動細断しません。

③ インターロックスイッチ／トリガー

マシンヘッド部とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のため本機は作動しません。万一の場合は、非常停止手段として使用可能です。

④ スライドスイッチ

このスイッチを“正転”・“入(自動)”・“切”・“逆転”的位置へ切り換えて使用します。

“入(自動)”

スライドスイッチを“入(自動)”の位置にしますと電源が入ります。オートスタート機能が働き、紙がオートスタートセンサーを通過することにより自動的に細断できる自動細断モードになります。

“切”

スライドスイッチを“切”的位置にしますと電源がオフになります。

“正転”

スライドスイッチを“正転”的位置にしますと、手動正転モードになり、カッターは正転作動し続けます。

“逆転”

スライドスイッチを“逆転”的位置にしますと、手動逆転モードになり、カッターは逆転作動し続けます。

⑤ ダストボックス


マシンキャビネットにセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。

⑥ 電源コード


必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。

タコ足配線は避けてください。

④ 使用終了後はスライドスイッチを“切”的位置にしてください。

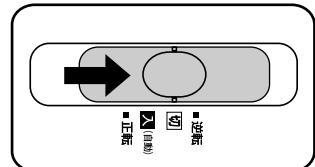


⑤ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

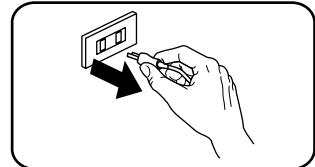


手動細断モード


① 電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

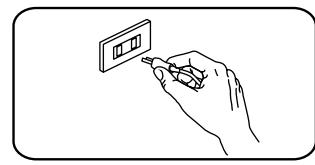


② スライドスイッチを“正転”的位置にしてください。

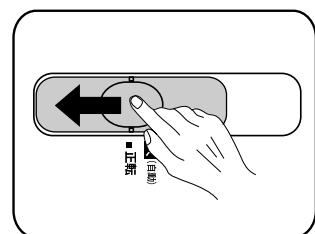

③ 投入口にまっすぐに投入してください。

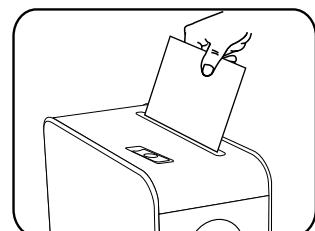

④ 使用終了後はスライドスイッチを“切”的位置にしてください。

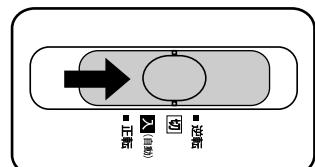

5・ご使用方法


一オートカットオフ機能一

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(8分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約45分後には再び使用することができます。
電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。


細断クズがダストボックスの窓の高さいっぱいまで溜まいたら、早めにゴミを捨ててください。紙詰まりを起こし、故障の原因となります。

自動細断モード


①電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

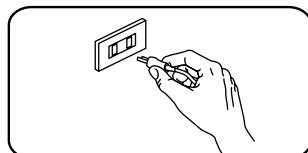

②スライドスイッチを“入(自動)”の位置にしてください。

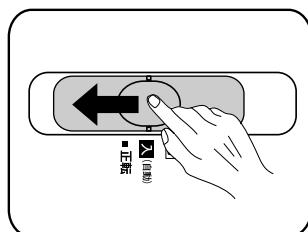

③投入口中央にあるオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

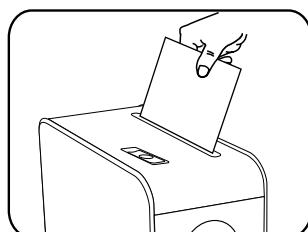

4・ご使用の前に

細断不可アイテム

本機は紙類の細断専用機です。下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。



本機の定格細断枚数は

5枚(50/60Hz)となっております。

投入口に入らない大きいサイズの紙類を2ツ折にする紙は1枚までとし、その場合は2ツ折にした書類は2枚換算となります。2枚以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますので、ご注意ください。



1枚換算



2枚換算




例



A4 : 3枚



A3:1枚 2ツ折



細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙類	A4 (コピー用紙 64g/m ²)	クロスカット (4×24mm)	6枚(50HZ) 6枚(60HZ)	5枚(50HZ) 5枚(60HZ)

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

警告




投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

インターロックスイッチ

マシンキャビネットとダストボックスがきちんとセッティングされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

インターロックトリガーがインターロックスイッチを押し込むようにしっかりとセットしてください。

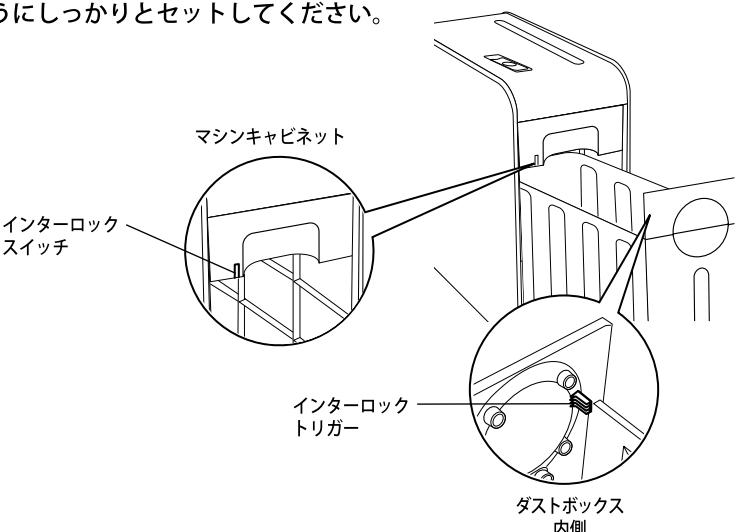

注意

危険ですので本体内部のカッターパー部には手を触れないでください。
※思わぬけがをする恐れがあります。

本体内部に落ちた細断クスを取り除く場合にはカッターパー部に触れないよう注意してください。
※思わぬけがをする恐れがあります。