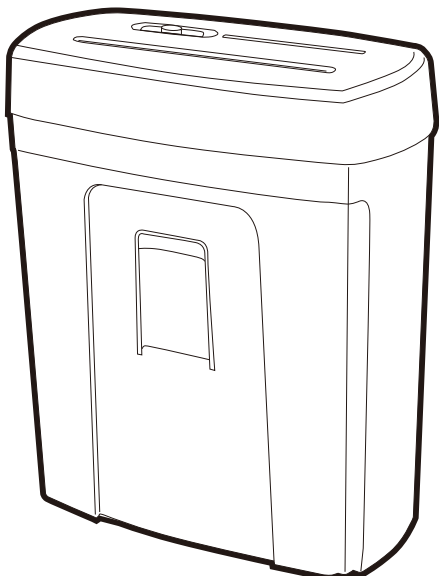


取扱説明書

マイクロカットシュレッダ
A30M

キリトリ線

マイクロカットシュレッダ 保証書 持込修理

品名	マイクロカットシュレッダ A30M
品番	GSHA30M-B/W
保証期間	1年
シリアルNo.	
★お買上げ日	年 月 日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL () () ()

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所/店名	販売店
TEL	() () ()



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

www.accobrands.co.jp

 お客様相談センター(受付サービスセンター)
 04-7129-2135 (夜)

はじめに

このたびは弊社マイクロカットシュレッダA30Mをお買い求めいただき、ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目次

1・内容物の確認	1
2・ご使用上の注意	1
3・各部の名称と働き	5
4・ご使用前に	7
細断不可アイテム	7
細断能力	8
インターロック機能	9
5・ご使用方法	10
自動細断モード	10
紙詰まりを起こした時	12
6・ゴミを捨てる時	13
7・お手入れ方法	14
カッターのメンテナンス	14
8・こんな時は	15
9・製品仕様	16
保証とサービス(保証書添付)	


お客様へ

- ★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。
- ★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。


1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。


マシン本体

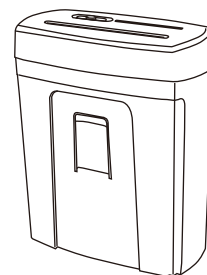


メディア用
くず入れ



取扱説明書(保証書付き)

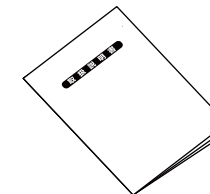

シュレッダ使用時の注意書き

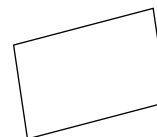

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。


警告

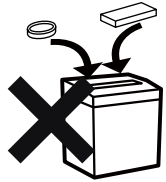

絶対にボタン電池やバッテリー等を細断しないでください。

細断時に発生する火花が細断せずに引火し、火災の恐れがあります。

警告

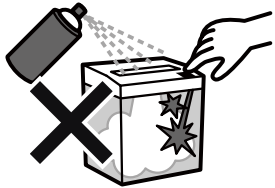

絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールを紙投入口から噴霧しないでください。

シュレッダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのON-OFFスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。(万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当てを出来るだけ早く受けてください。)



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシンヘッド内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシンヘッド内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。



絶対にボタン電池やバッテリー等を紙・メディア細断投入口に入れないでください。
※火災・故障の原因となります。

⚠ 注意



本機は紙類とカード(プラスチック製のカードのみ)およびCD/DVDの細断専用機です。他の目的に使用しないでください。

※故障の原因となります。

★OHPシート・カーボン紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。

★クリップ・ピン・ステープル等は必ず取り除いてから投入してください。ステープル10号は針をつけたままの細断が可能です。



電源コードを持って振り回さないでください。

※電源コードが断線し、火災、感電の恐れがあります。



マシンヘッドをダストボックスから取り外す時に、落下させないように注意してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。水平で安定した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。




必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにもものをおかないでください。



電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

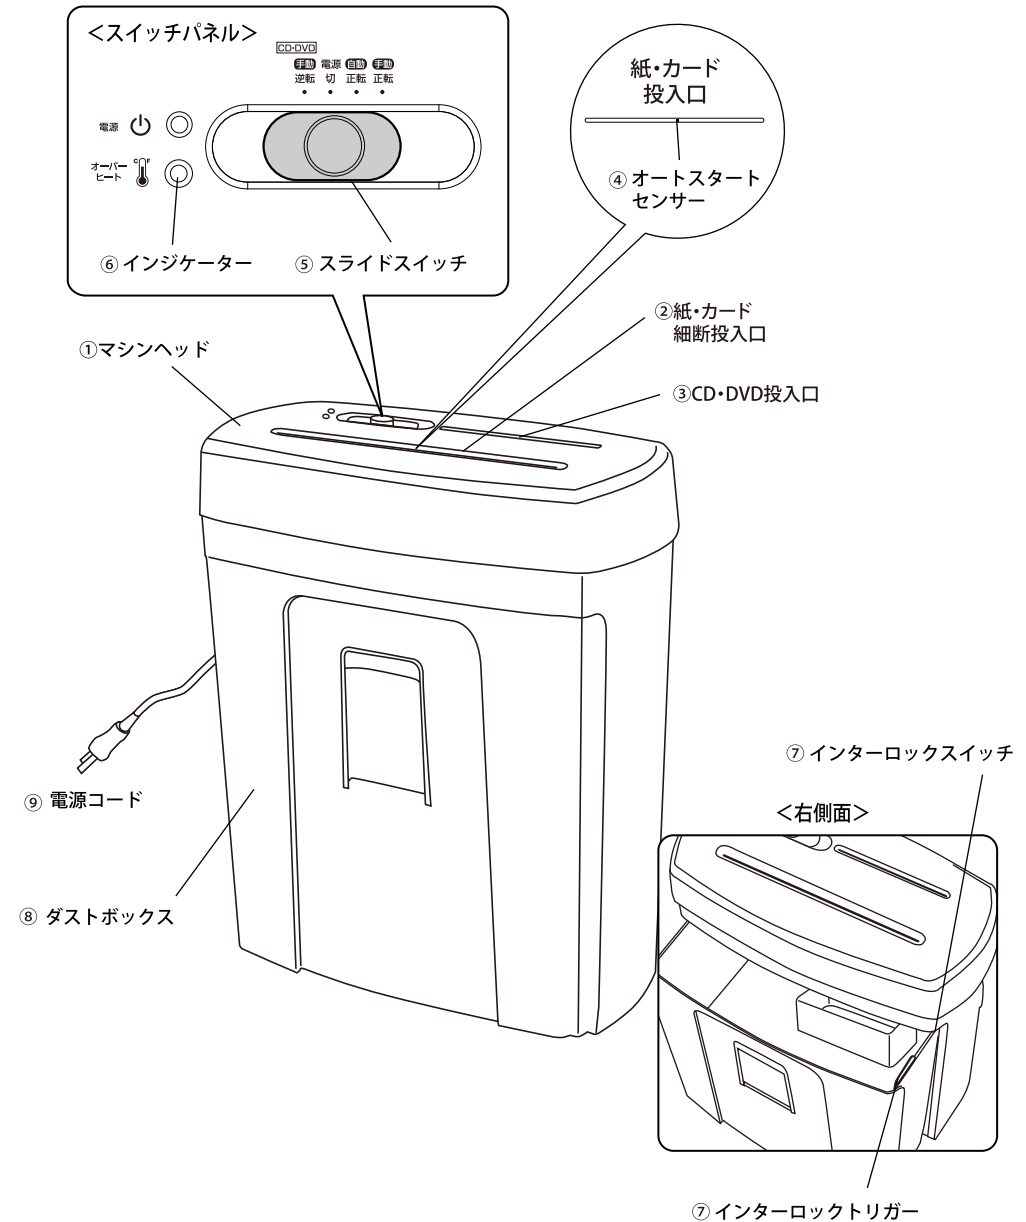

- ① **マシンヘッド**
細断カッターが内蔵されており、専用のダストボックスをセットして使用します。
- ② **紙・カード用細断投入口**
紙とカード(プラスチック製カードのみ)の細断投入口です。紙とカード(プラスチック製カードのみ)以外の投入は絶対に避けてください。
- ③ **CD・DVD専用投入口**
CD・DVD専用投入口です。1枚ずつ投入してください。
- ④ **オートスタートセンサー**
スライドスイッチを電源入にして、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するように投入してください。オートスタートセンサーを通過しないと細断カッターは自動細断を行いません。
- ⑤ **スライドスイッチ**
このスイッチを電源入/切・逆転・正転の位置へ切り換えて使用します。
電源入(オートスタート機能)
スライドスイッチが電源“入”の位置にしますと電源が入ります。オートスタート機能が作動し、オートスタートセンサーを通過することにより自動的に細断できる自動細断はできます。オーバーヒート防止機能が働き停止した場合は、速やかに使用を一旦中止し必ず電源をお切りください。(約50分の冷却時間が必要になります。)
逆転・正転
スライドスイッチが逆転の位置にしますと、手動逆転モードになり、カッターは逆転作動を行います。スライドスイッチが正転の位置にしますと、手動正転モードになり、カッターは正転作動を行います。
電源切
スライドスイッチを電源“切”の位置にしますと電源がオフとなり、電源ランプが消灯します。
- ⑥ **インジケーター**
スライドスイッチを電源“入”・逆転・正転の位置にしますとインジケーターが電源ランプが点灯します。連続運転を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒート防止機能が働き、インジケーターのオーバーヒートランプが点灯して運転を停止します。スライドスイッチを電源“切”にしてください。約50分後モーターが冷却されますと、再度使用することができます。
- ⑦ **インターロックスイッチ**
ダストボックスがしっかりセットされていない場合、お客様の安全のため、本機は作動いたしません。万一の場合は、非常停止手段として使用可能です。
- ⑧ **ダストボックス**
ご使用いただく専用ダストボックスです。
- ⑨ **電源コード**
必ずAC100Vのコンセントに接続してご使用をお願いいたします。また、タコ足配線は火災の原因になりますので、おやめください。

本機はCD/DVD/CARD(磁気カード、ICカード等を除くプラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。 ※故障の原因となります。 ※OHPシート・新聞紙・カーボン紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。 ※11号針のステープル・クリップ・ピン類等は必ず取り除いてから投入してください。


本機は重心が高い位置にありますので、転倒にご注意ください。 水平で安定した場所に設置してください。 ※けがをする原因になる恐れがございます。 ※万が一操作中に本機が転倒等した場合は、速やかに必ず電源をお切りになり、プラグをコンセントから抜いてから適切な処理を行うようお願いいたします。

本機の上に物を載せたり、腰かけたり、乗ったりは絶対にしないでください。 ※けがをする原因になる恐れがございます。

4・ご使用の前に


細断不可アイテム

本機は紙類の細断専用機です。下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。

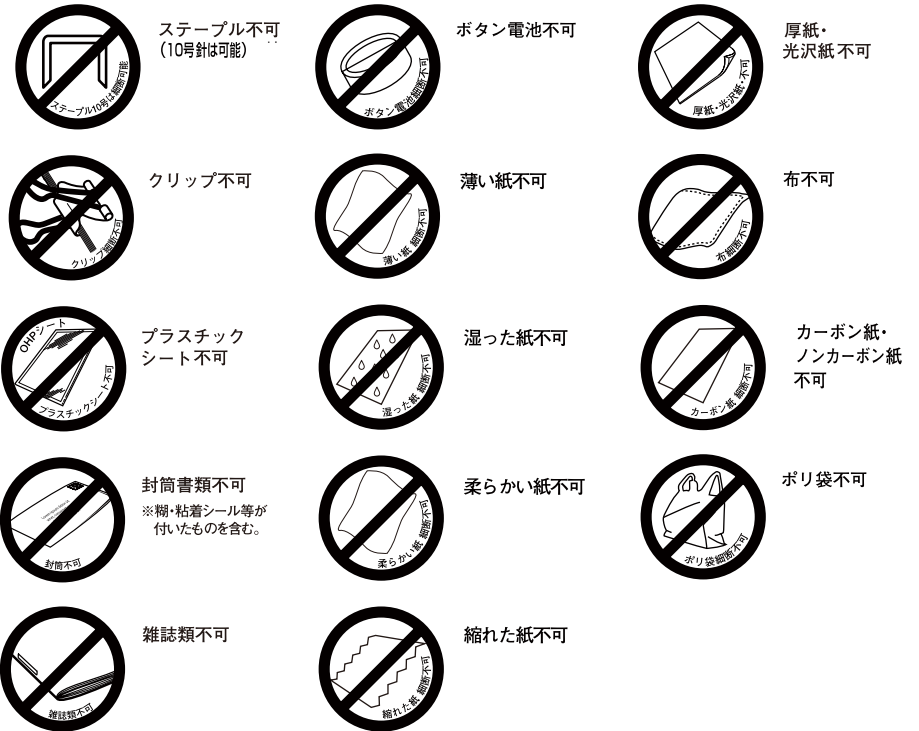

本機の定格細断枚数は**4枚**となっております。

投入口に入らない大きいサイズの紙類を2ツ折にする紙は1枚までとし、その場合は2ツ折にした書類は2枚換算となります。2枚以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますので、ご注意ください。



2ツ折した状態での細断は1枚までは可能



紙2枚以上を重ねて2ツ折した状態での細断は不可




1枚換算




2枚換算

例



A4 : 3枚



A3 : 1枚 2ツ折

= 5枚換算

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙類	A 4 (コピー用紙 64g/m ²)	マイクロカット (2 x 10mm)	5 枚 (50/60Hz)	4 枚 (50/60Hz)
カード	カード(プラスチック製カードのみ)		1 枚 (50/60Hz)	1 枚 (50/60Hz)
記録用メディア	CD/DVD	ストレートカット 4分割	1 枚 (50/60Hz)	1 枚 (50/60Hz)

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

警告



投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。


※けがをする原因になる恐れがあります。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転動作させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転動作させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



インターロック機能

マシン本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のため本機は作動しません。ダストボックスをマシン本体にしっかりとセットしてください。

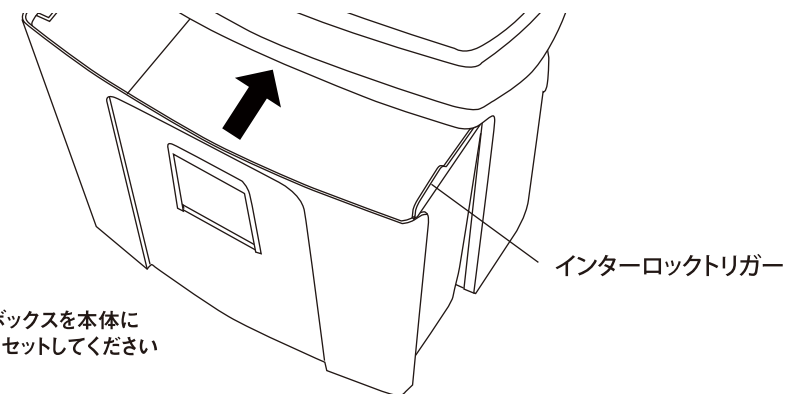

注意




危険ですのでマシンヘッド部底面のカッター部には手を触れないでください。
※思わぬけがをする恐れがあります。

5・ご使用方法


自動細断モード

- ①電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

※ご使用前にマシンヘッド底面のカッター保護シートが取り外されていることをご確認ください。

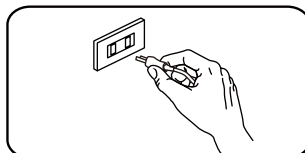


- ②スライドスイッチを自動・正転の位置にしてください。インジケーターが青色に点灯します。

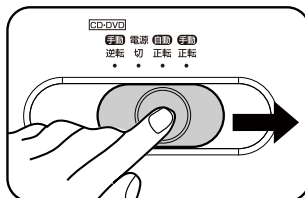

- ③紙類の細断：

投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

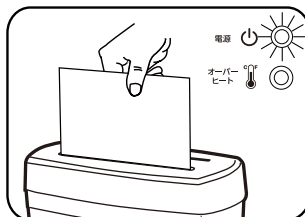

- ④カードの細断：

投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにして縦にまっすぐに投入してください。細断中はインジケーターが青色に点灯します。



—オートカットオフ機能—

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。運転時間5分以上(定格運転時間より)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、インジケーターが赤色に点灯して自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。


約50分後には再び使用することができます。

電源を切りませんと、急にシュレッダが作動し、大変危険です。




- ⑤メディア類の細断：

CD/DVDは手動モードでのみ細断可能です。スライドスイッチを手動・逆転の位置にしてください。

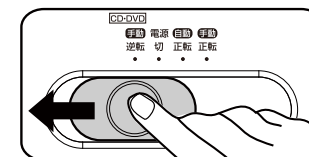

細断するCD/DVDは投入口にまっすぐに投入してください。

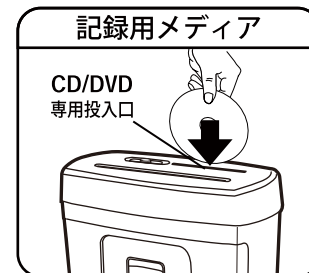

注意

★モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARD類を同時に細断しないでください。

★CD/DVD/CARD類は必ず1枚ずつ細断してください




★CARD類は磁気部分を縦向きに投入してください。




★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折/1枚=2枚換算)

- ⑥ 終了後はスライドスイッチを“切”の位置にしてください。

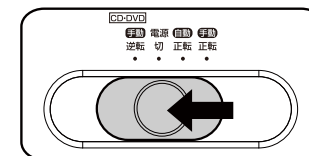

- ⑦ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。


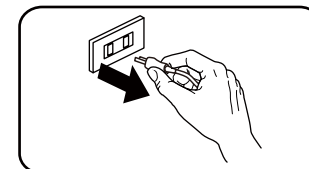


ダストボックスの窓からまで細断ずが見えるようになりましたら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。


紙詰まりを起こした時（手動逆転モード）

紙詰まりが起こった場合は、スライドスイッチを“逆転”の位置にして、詰まったものを引き出してください。

- ①スライドスイッチを“逆転”の位置にして、詰まった紙を引き出してください。一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、“入/自動”の位置にした後、再度“逆転”の位置にして引き出してください。細断(入/自動)⇄逆転を繰り返す場合はゆっくり行ってください。

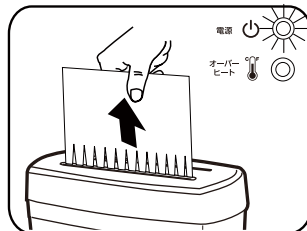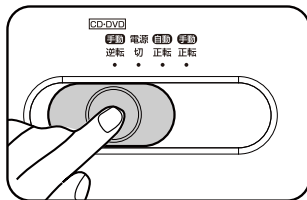

- ②スライドスイッチを“入/自動”の位置にしてください。詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れ細断してください。

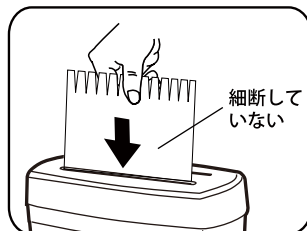


⚠ 注意




モーター保護のため、頻繁に細断(入/自動)⇄逆転を繰り返さないでください。
故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。
紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時


- ①スライドスイッチを“切”の位置にしてください。

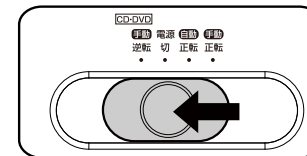

- ②電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

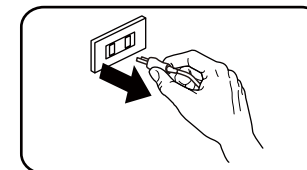

- ③マシン本体からダストボックスを引き出してゴミを処分してください。

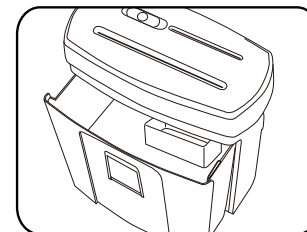

★ゴミを捨てる時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないように
ていねいにお取り扱いください。

⚠ 注意



危険ですのでマシンヘッド部底面のカッター部には手を触れないでください。
※思わぬけがをする恐れがあります。




セットする時、マシンヘッド部を落下させないように注意して取り扱ってください。
※思わぬけがをする恐れがあります。


ダストボックスの窓からまで細断くずが見えるようになりましたら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

7・お手入れ方法

①スライドスイッチを“切”の位置にしてください。

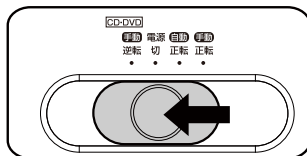


②電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

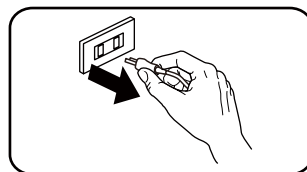

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシンヘッドの外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

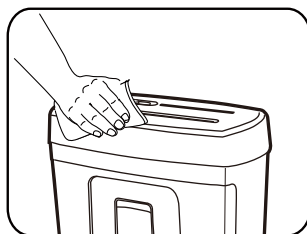

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。



警告



ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

カッターのメンテナンス(メンテナンスシート)

カッターの性能を持続するために、シュレッタに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレッタ用メンテナンスシート(別売)」を利用することをお勧め致します。

品番:OP12S



8・こんな時は

現象	原因	対処法(参照ページ)
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか? ◇電源が入っていますか? ◇細断するものが投入口中央を通過していますか? ◇マシンヘッド部が正しくダストボックスにセットされていますか? 	<p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。(10ページ)</p> <p>スライドスイッチを“入/自動”の位置にしてください。(10ページ)</p> <p>投入口中央にあるオートスタートスイッチ通過するようにようにまっすぐに投入してください。(10ページ)</p> <p>マシンヘッド部が正しくセットされませんとインターロックスイッチが働き作動しません。奥まできちんとセットしてください。(9ページ)</p>
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ◇紙を多く入れすぎていませんか? ◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか? ◇紙を斜めに入れていませんか? ◇直射日光のあたる場所で使用していませんか? 	<p>一度に細断できる枚数をご確認ください。スライドスイッチを“逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。(8・12ページ)</p> <p>スライドスイッチを“逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。(7・12ページ)</p> <p>スライドスイッチを“逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。(10・12ページ)</p> <p>誤作動の原因となりますので直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けてご使用ください。(12ページ)</p>
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ◇紙詰まりを起こしていませんか? ◇オートカットオフ機能が働いていませんか? 	<p>かみこんだ紙を取り除いてください。(12ページ)</p> <p>通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、インジケーターが赤色に点灯してモーター保護のため自動的に停止します。 必ず電源を切り、約50分(定格運転時間の休止時間より)冷却してください。再び使用することができます。電源をきりませんと、急にシュレッタが作動し、大変危険です。(10ページ)</p>

9・製品仕様

商品名	マイクロカットシュレツダ A30M
品番	GSHA30M-B/W
投入幅	220 mm (A4)
細断サイズ	2x10 mm マイクロカット
	紙
最大細断枚数	5枚(50Hz/60Hz)
定格細断枚数	4枚(50Hz/60Hz)
	CD/DVD/プラスチックカード(ICチップなし)
最大細断枚数	1枚(50Hz/60Hz)
定格細断枚数	1枚(50Hz/60Hz)
定格運転時間	5分運転(50分休止)
細断速度	1.5m/分(50Hz/60Hz)
サイズ(W) x (D) x (H)	幅:342 x 奥行:167 x 高さ: 387mm
質量 kg	ブラック4.9kg / ホワイト4.8kg
電源	AC100 V, 50Hz/60Hz
定格消費電力	120W

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

保証とサービス

- ★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- ★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

修理メモ

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- (5) 補修用性能部品の保有期間は製造中止後5年間ですが、5年以内でも同等機種との交換により修理対応とさせていただきます。
- (6) 製造中止後5年を超えたと、修理対応を終了致します。

お客様相談窓口：野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。