

取扱説明書

オフィスシュレッダ M06X M15X



アコ・ブランド・ジャパン株式会社



オフィスシュレッダ 保証書 持込修理

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	オフィスシュレッダ M06X M15X
品番	GSHM06X GSHM15X
保証期間	1年
シリアルNo.	
★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL () () ()

住所/店名	
販売店	
TEL	() () ()

アコ・ブランド・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp

お客様相談センター(野田サービスセンター)
04-7129-2135 (代)

ACCOC BRANDS

★印刷に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください

個人情報の取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

はじめに

このたびは弊社シュレッダをお買い求めいただき、
ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください

目次

1・内容物の確認	1
2・ご使用上の注意	2
3・各部の名称と働き	5
4・ご使用の前に	8
細断不可アイテム	8
細断能力	9
5・ご使用方法	10
インターロックスイッチ	10
自動細断モード	10
手動正転モード	12
紙詰まりを起こした時（手動逆転モード）	14
6・ゴミを捨てる時	15
7・お手入れ方法	16
ゴミ満杯センサーの清掃方法	17
カッターのメンテナンス	17
8・こんな時は	18
9・製品仕様	19

保証とサービス(保証書添付)


お客様へ

- ★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。
- ★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。
細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。


1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。


シュレッダ本体

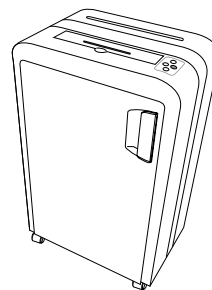


ダストボックス

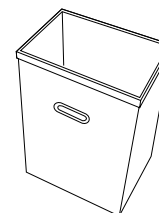

取扱説明書(保証書付き)

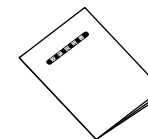

シュレッダ使用時の注意書き

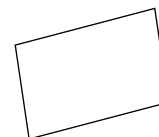

ゴミ袋(5枚)



メンテナンスオイル
<カッター用>





※お手元に置いてご使用になる
ことをお勧めします。

※ダストボックス内に同梱されています。

2・ご使用上の注意

表示の意味

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

警告



絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールを紙投入口から噴霧しないでください。

シュレッダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのON-OFFスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。（万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当てを出来るだけ早く受けてください。）

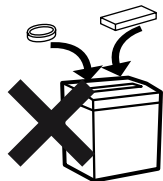

絶対にボタン電池やバッテリー等を細断しないでください。

細断時に発生する火花が細断せずに引火し、火災の恐れがあります。



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。




絶対にボタン電池やバッテリー等を紙・メディア細断投入口に入れないでください。
※火災・故障の原因となります。



万一、煙が出たり、異臭がするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。


⚠ 注意

 本機はCD/DVD/カード(プラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。


※故障の原因となります。

★OHPシート・カーボン紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。


★10号・11号針以外のステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

 CD/DVDのラベルははがして細断してください。

※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。


 CD/DVD/カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。


 本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。水平で安定した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。


操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

 本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。


※けがをする原因になる恐れがあります。

 冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。


※火災、感電の恐れがあります。

 本機に水などをかけないでください。


※火災、感電の恐れがあります。


 ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


※火災、感電の恐れがあります。

 電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。


 万一の場合、非常停止手段として電源プラグを抜いてください。

 必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにもものをおかないでください。

 電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。電源プラグをコンセントへ接続する前に、必ずアース線を接続してください。

※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

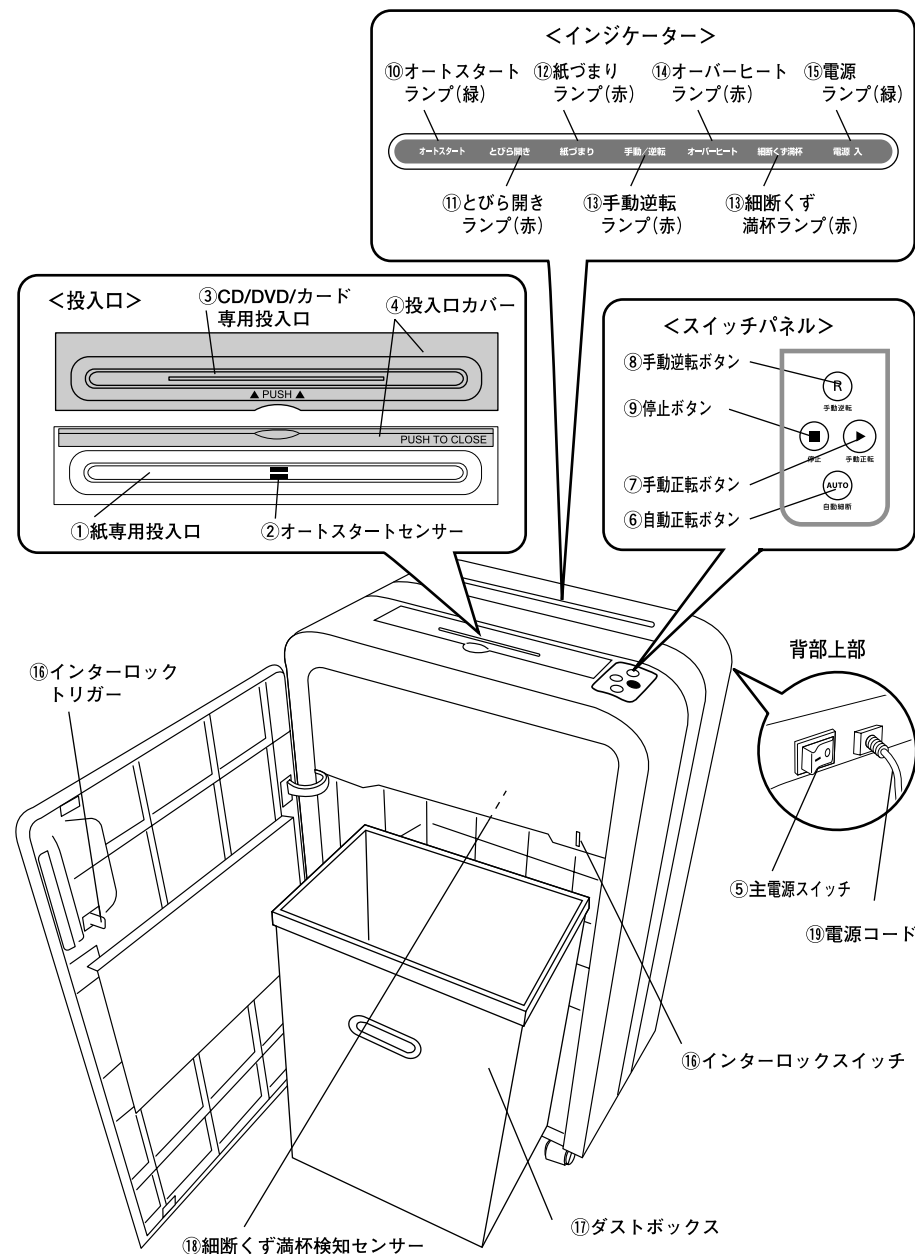

①紙専用投入口

細断する紙類を投入してください。

②オートスタートセンサー

自動モード時に、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過させると、自動的に細断を開始します。投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過しないと、作動しません。

③CD/DVD/カード専用投入口

投入口カバーのスリットへ細断するCD/DVD/カードを投入してください。

④投入口カバー

紙類を細断する場合は投入口カバー中央部を押してスライドさせ、カバーを開けて細断してください。開いたカバーを再度押すと、カバーを閉じることができます。使用しない場合は必ずカバーを閉めておいてください。

⑤主電源スイッチ

マシン背面にある主電源スイッチを押して、電源をオン(I) / オフ(O) にします。電源ランプ(緑) が点灯します。使用しない場合は、必ずオフにしてください。

⑥自動正転ボタン

ボタンを押すと自動モード時になり、オートスタートランプ(緑) が点灯し、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過させると、自動的に細断を開始します。

⑦手動正転ボタン

ボタンを押すと“手動正転モード”になり、手動細断をすることができます。

⑧手動逆転ボタン

このボタンを押し続けている間だけ、手動逆転ランプ(赤) が点灯し、“手動逆転モード”となり、カッターは逆転作動します。ボタンを離しますと、手動逆転ランプが消灯してスタンバイ状態に戻ります。

⑨停止ボタン

ボタンを押すと電源ランプ(緑) が消灯し、電源を切ります。使用しない場合は、背面の主電源スイッチも必ずオフ(O) にしてください。

⑩オートスタートランプ(緑)

自動正転ボタンを押すとオートスタートランプ(緑) が点灯して、“自動正転モード”になります。

⑪とびら開きランプ(赤)

とびらが開いている場合、とびら開きランプ(赤) が点灯して知らせます。とびらをしっかりと閉めてください。

⑫紙づまりランプ(赤)

紙づまりが発生した場合、紙づまりランプ(赤) が点灯して知らせます。詰まった紙を取り除いてください。

⑬手動逆転ランプ(緑)

手動逆転ボタンを押し続けている間だけ、手動逆転ランプ(赤) が点灯し、“手動逆転モード”となり、カッターは逆転作動します。

⑭オーバーヒートランプ(赤)

“連続運転を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒート防止機能が働き、オーバーヒートランプ(赤) が点灯して自動的に停止します。約60分後モーターが冷却され、オーバーヒートランプ(赤) が消灯して再度使用することができます。

⑭細断くず満杯ランプ(赤)

ゴミが満杯になりますと、センサーが働き、細断くず満杯ランプ(赤) が点灯して知らせます。ゴミを処分してください。

⑮電源ランプ(緑)

背面にある主電源スイッチをオン(I) にすると、電源ランプ(緑) が点灯して、スタンバイ状態になります。

⑯インターロックスイッチ / トリガー

とびらがきちんと閉まっていない場合はとびら開きランプ(赤) が点灯して、安全のために本機は作動しません。万一の場合は、とびらを開けるとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑰ダストボックス

本体にセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。キャビネットにセットして使用してください。

⑱細断くず満杯検知センサー

ダストボックスが満杯になりますと、細断くず満杯ランプ(赤) が点灯して、自動的に停止します。ダストボックスにたまったゴミを処分してください。


⑲電源コード

必ずAC100V のコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。


4.ご使用の前に

細断不可アイテム

本機は紙類の細断専用機です。下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。

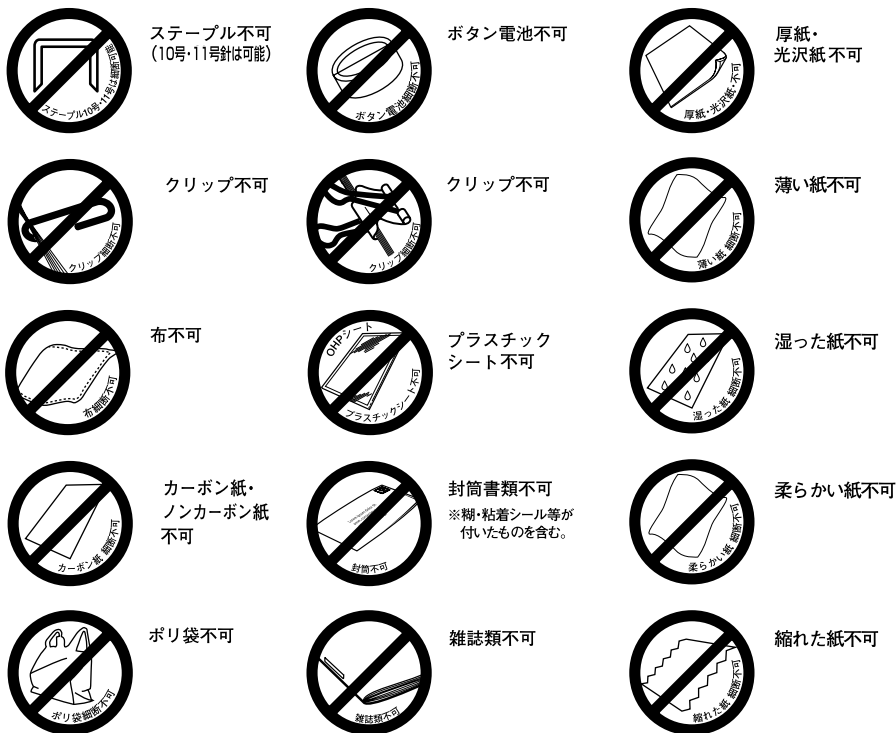

本機の定格細断枚数は **23枚 (50Hz) / 22枚 (60Hz)** となっております。
 投入口に入らない大きいサイズの紙類を2ツ折にする紙は2枚換算となります。
 最大細断枚数以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますので、ご注意ください。

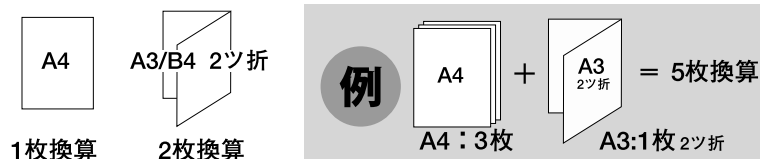

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙類	A 4 (コピー用紙 64g/m ²)	クロスカット (3.8 X 40mm)	25枚 (50Hz)	23枚 (60Hz)
			23枚 (50Hz)	22枚 (60Hz)
メディア	CD/DVD/カード (プラスチック製カードのみ)	クロスカット (3.8 X 40mm)	1枚 (50/60Hz)	1枚 (50/60Hz)

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

警告




投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
 ※けがをする原因になる恐れがあります。
 万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



5・ご使用方法

インターロックスイッチ

とびらががきちんと閉まっていない場合は、安全のために本機は作動しません。

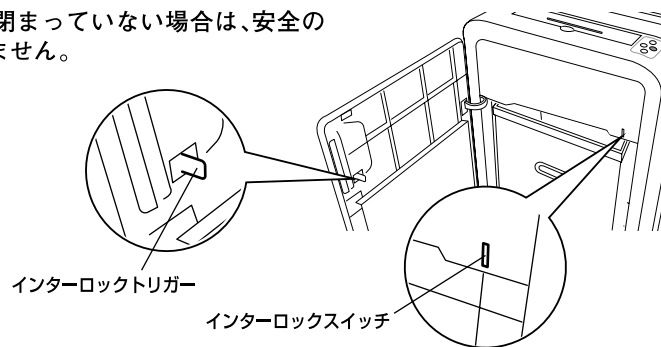

とびら開き警告機能


本機は安全のため、とびらが開いている状態では作動しません。とびら開きランプ(赤)が点灯して知らせます。しっかり扉を閉め直してください。




とびら開き

自動モード


- ①アース端子をアース接続した後に、コンセント(AC 100V)に差し込んでください。

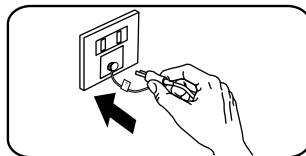


- ②マシン背面にある主電源スイッチをオン(Ⅰ)にしてください。電源ランプ(緑)が点灯します。

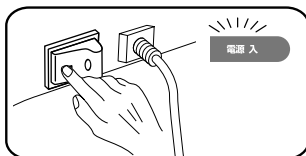


- ③自動正転ボタンを押してください。オートスタートランプ(緑)が点灯します。

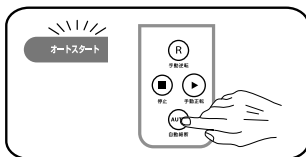

- ④投入口カバーの中央部(PUSH)を押してスライドさせ、カバーを開けてください。

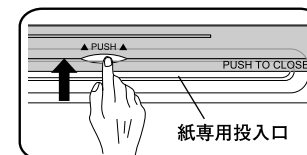

- ⑤細断するものを投入口の中央にまっすぐに入れてください。

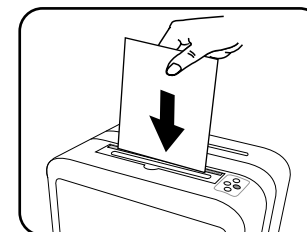

*投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。
(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折/1枚=2枚換算)


オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(25分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒートランプが赤色に点灯し自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約60分後には再び使用することができます。電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。




手動/逆転 オバーヒート 細断くず溜杯

- ⑥細断が終了しましたら、必ず停止ボタン押してください。オートスタートランプ(緑)が消灯します。

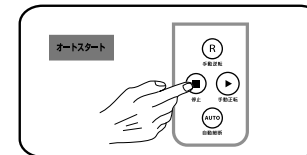


- ⑦停止ボタンを押した後、必ず本体背面にある主電源スイッチをオフ(Ⅱ)にしてください。電源ランプ(緑)が消灯します。

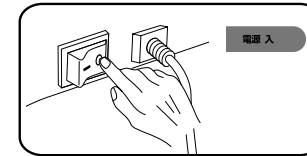

—CD/DVD/カードの細断—

必ず投入口カバーを閉じたまま、カバーのスリットへ、必ず1枚ずつ投入してください。

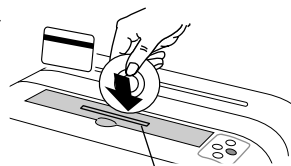

CD/DVD/カード専用投入口

★CD/DVD/カード類の細断くずと紙類を分別することはできません。

⚠ 注意




- ★CD/DVD/カードは必ず投入口カバーを閉めて細断してください。細断くずが飛散してけがをする恐れがあります。
- ★CD/DVD/カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。


手 動 モ ー ド

紙詰まりしたものを取り除く時や小さなものを細断する時に利用してください。


- ①電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

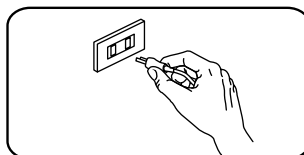



- ②マシン背面にある主電源スイッチをオン(Ⅰ)にしてください。
電源ランプ(緑)が点灯します。

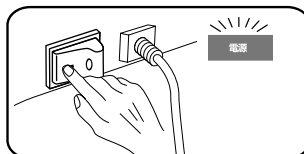


- ③投入口カバーの中央部(PUSH)を押してスライドさせ、カバーを開けてください。

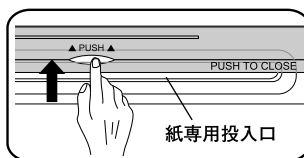


- ④手動正転ボタンを押しながら、細断するものを投入口にまっすぐに入れてください。
ボタンを押している間のみ正転します。

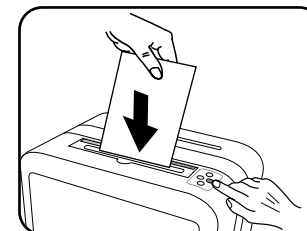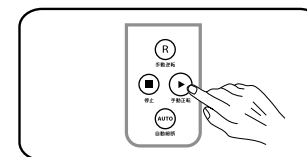


- ⑤細断が終了しましたら、必ず停止ボタンを押してください。
オートスタートランプ(緑)が消灯します。

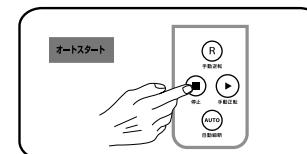

- ⑥投入口カバーを押して、カバーを閉じてください。

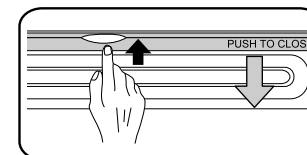

- ⑦停止ボタンを押した後、必ず本体背面にある主電源スイッチをオフ(Ⅱ)にしてください。
電源ランプ(緑)が消灯します。

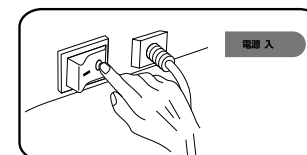



紙づまりを起こした時 (手動逆転モード)

紙詰まりを起こした場合は、紙づまりランプ(赤)が点灯して知らせます。
手動逆転ボタンを押して、つままったものを引き出してください。




①本機は過負荷防止機能により、モーターが過負荷になりますと自動的に逆転し、詰まったものを吐き出します。その後出てきた紙を引き出してください。
紙を引き出した後、カッター部の清掃のため自動でカッターが正転、逆転します。故障ではありません。

②それでも紙が引き出せない時は、手動逆転ボタンを押しながら、詰まったものを投入口から引き出してください。ボタンを押している間だけ、手動逆転ランプ(緑)が点灯して逆転します。

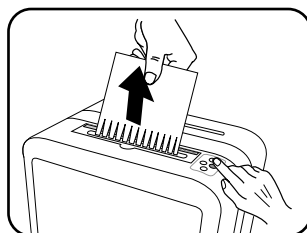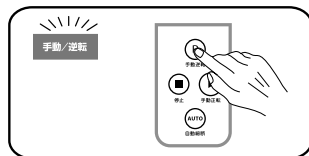

③詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れ細断してください。

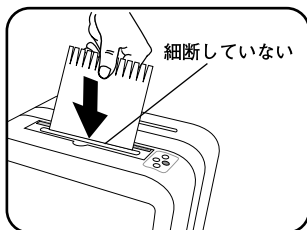

⚠ 注意



モーター保護のため、頻繁に正転⇄逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時


—細断くず満杯センサー—

本機には、細断くず満杯センサーが装備されています。ダストボックスが満杯になりますと、細断くず満杯ランプ(赤)が点灯し、細断くずが満杯であることを知らせます。ダストボックスにたまったゴミを処分してください。




ダストボックスのハンドルに細断くずが近づきましたら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。


①停止ボタンを押してください。
オートスタートランプ(緑)が消灯します。

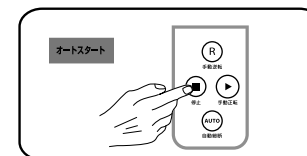


②停止ボタンを押した後、必ず本体背面にある主電源スイッチをオフ(O)にしてください。
電源ランプ(緑)が消灯します。

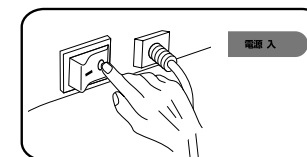

③電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

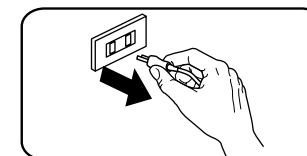

④ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

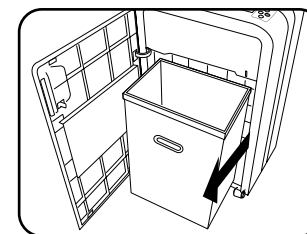


⚠ 注意




CD/DVD/カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

7. お手入れ方法


- ① 停止ボタンを押してください。
オートスタートランプ(緑)が消灯します。

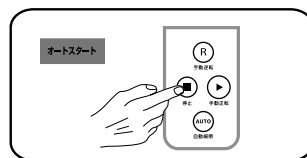

- ② 停止ボタンを押した後、必ず本体背面にある主電源スイッチをオフ(O)にしてください。
電源ランプ(緑)が消灯します。

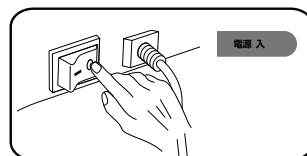

- ③ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

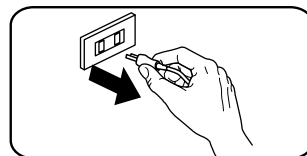

- ④ やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。



警告



ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。


ゴミ満杯センサーの清掃方法

本機には、光方式の細断くず満杯センサーが装備されています。長くご使用されておられますとホコリの付着等によりまれに誤動作を起こす場合がございます。もしゴミを処分されました後、まだくず満杯ランプ(赤)が点灯しているようでしたら、レンズ部分を綿棒等でホコリの付着を落としてみてください。

警告




内部には細断のためのカッターがむき出しになっております。充分ご注意の上、作業してください。

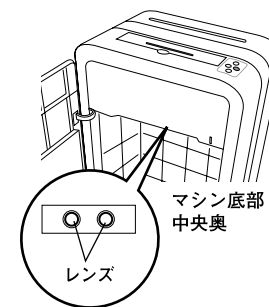

カッターのメンテナンス(メンテナンスシート)

カッターの性能を持続するために、シュレツダに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレツダ用メンテナンスシート(別売)」を利用することをお勧め致します。

- シュレツダ用メンテナンスシート(12枚入)
- 品番: OP12S

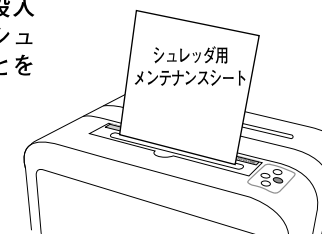

8・こんな時は

現象	原因	対処法 (参照ページ)
動かない	<p>◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？</p> <p>◇電源が入っていますか？</p> <p>◇オートスタートランプ(緑)が点灯していますか？</p> <p>◇細断するものが投入口中央を通過していますか？</p> <p>◇とびらがしっかりと閉まっていますか？</p> <p>◇紙詰まりを起こしていませんか？</p>	<p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。(10ページ)</p> <p>主電源スイッチをオン(1)にしてください。電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。(10ページ)</p> <p>自動正転ボタンを押してください。オートスタートランプ(緑)が点灯していることを確認してください。(10ページ)</p> <p>投入口中央にあるセンサーを通過するようにまっすぐに投入してください。(11ページ)</p> <p>とびらがしっかりと閉まっていませんとインターロックスイッチが入らず、作動しません。奥まできちんと閉めてしてください。(10ページ)</p> <p>かみこんだ紙を取り除いてください。(14ページ)</p>
細断中に止まった	<p>◇オーバーヒートランプが点灯していませんか？</p>	<p>通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のため自動的に停止します。電源プラグを抜き、60分冷却してください。再び使用することができます。(11ページ)</p>
細断できない	<p>◇紙を多く入れすぎではありませんか？</p> <p>◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？</p> <p>◇紙を斜めにして入れていませんか？</p>	<p>細断できる枚数をご確認ください。紙詰まりの場合は、手動逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、枚数を減らして分けて細断してください。(9・14ページ)</p> <p>手動逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。(9・14ページ)</p> <p>手動逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。(10・14ページ)</p>

9・製品仕様

商品名	オフィスシュレッダ	オフィスシュレッダ
	M06X	M15X
品番	GSHM06X	GSHM15X
細断物	紙	CD/DVD/カード
投入幅	225 mm (A4)	125 mm
細断サイズ	3.8 × 40 mm クロスカット	3.8 × 40 mm クロスカット
最大細断枚数	25 枚 (50Hz) / 23 枚 (60Hz)	1 枚
定格細断枚数	23 枚 (50Hz) / 22 枚 (60Hz)	1 枚
定格運転時間	25 分運転	
細断速度	2.8 m/分 (50Hz)、3.0 m/分 (60Hz)	
サイズ(W) × (D) × (H)	440 × 295 × 720 mm	
質量 kg	24.0 kg	
電源	AC 100 V, 50/60 Hz	
定格消費電力	800 W	

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

保証とサービス

- ★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- ★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換
いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- (5) 補修用性能部品の保有期間は製造中止後5年間ですが、5年以内でも同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。
- (6) 製造中止後5年を超えたと、修理対応を終了致します。

修理メモ

お客様相談窓口：野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。