

シュレッダ 保証書

GBC®

品名	オートフィード オプティマックス マイクロ 300AOM / 600AOM
品番	GSH300AOM / GSH600AOM
保証期間	お買い上げから1年間

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき
無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

お客様	お名前
	住所
	電話番号

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間
経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託をする
保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。
その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

お買い上げ日	
販売店	住所・電話番号



アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp

オートフィード オプティマックス マイクロ 300AOM / 600AOM

取扱説明書・保証書



アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp

はじめに

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。本取扱説明書は必ず保管してください。

目 次

ご使用上の注意	3-5	手差し細断 (マニュアルモード)	17
内容物の確認	6	紙詰まりを起こしたとき	18
ご使用の前に	7	(マニュアルモード時)	
各部の名前とはたらき	8-9	ライティングモード	19
トップカバーロック機能	10	本機が停止したとき	20
トレイジャムセンサー機能	10	(オートカットオフ機能)	
オートフィードできないもの	11	ゴミがいっぱいになったら	21
細断能力	12-13	お手入れ方法	22
ご使用方法		こんな時は	23
自動細断 (オートフィードモード)	14-15	製品仕様	24
紙詰まりを起こしたとき	16	保証とアフターサービス	
(オートフィードモード時)		保証書	

安全上の注意・警告 表示の意味

**警 告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注 意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**行ってはならない内容を示しています。**

**行なわなければならない内容を示しています。**

ご使用上の注意

**警 告**

**絶対に可燃物のスプレー式潤滑剤を機械内部に噴射したり、エアゾールを紙投入口から噴射しないでください。**

シュレツダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレツダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレツダのON-OFFスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

**危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。**

マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

**危険ですので小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。**

マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

**ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。**

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動をさせて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

**髪が引き込まれないようにしてください。**

けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動をさせて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。

感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。
また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。

火災、感電の恐れがあります。



ご自身で分解、改造、修理をしないでください。

感電や思わぬけがをする恐れがあります。



ボタン電池は投入しないでください。

故障・発火の原因となります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



必ず商用電源（AC100Vの家庭用電源）に接続してください。タコ足配線はしないでください。



⚠ 注意



本機は紙の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。

故障の原因となります。

粘着物は投入しないでください。OHPシート・カーボン紙・ノンカーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒（糊がついているため）・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断に適しません。投入しないでください。
クリップ・ピン・ステープル等は必ず取り除いてから投入してください。



ゴミ袋を使用しないでください。

ダストボックスの回転に支障をきたす恐れがあります。



頻繁に「正転」⇄「逆転」を繰り返さないでください。

モーター故障の原因となります。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



清掃時にシンナー・ベンジン等の化学薬品は使用しないでください。

変色・変形・傷などの原因となります。



傷つきやすい床やフローリングで使用する際は敷物の上に置く等してご使用ください。

本体を引きずったりしますと傷がつく場合がございます。



本機は必ず水平で安定した場所に設置してください。

シュレツダは重心が高い位置にあるため、不安定な場所に設置すると転倒やケガをする原因となる恐れがあります。

万一、転倒した際は、必ず電源を切って適切に処理してください。



必ず最大細断枚数以下の枚数でご使用ください。

故障の原因となります。



細断くすがダストボックス窓の7割付近まで溜まったら早めに細断くすを捨ててください。

細断くすが巻き上がり、故障の原因となります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部を持って抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

火災、感電の恐れがあります。



100V以上では使用しないでください。




アース線の接続にクリップを使用しないでください。

アース線は最低でも10cmの長さがあります。

内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。

■シュレツダ本体

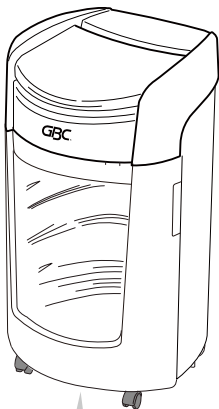


※出荷時に細断テストを含む製品検査を実施しています。細断テスト後、細断くずの除去を行っていますが、ダストボックスや本体に少量残っている場合があります。ご了承ください。

■電源コード (アース端子付き)




※付属の電源コードは本機専用です。他の電気機器ではご使用できません。

■ダストボックス

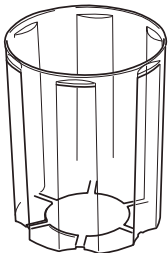


※ゴミ袋は使用しないでください。

■取扱説明書(保証書付き)

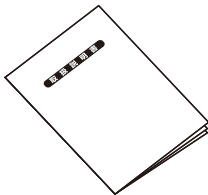

■シュレツダ使用の注意書き

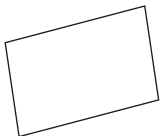

ご使用の前に

細断不可アイテム



ステープル不可
(10・11号針は可能)
※11号針は手差し時のみ



ボタン電池
不可



厚紙・光沢紙
不可



ゼムクリップ
不可



ダブルクリップ
不可



薄い紙・ティッシュ
不可



布不可



プラスチック
シート不可



湿った紙
不可



カーボン紙・
感熱紙
不可



封筒書類不可
※糊・粘着シール等が
付いたものを含む。



柔らかい布
不可



ポリ袋
不可



雑誌類
不可



縮れた紙
不可




CD/DVD
不可



プラスチックカード
不可

細断くずはこまめに捨てる

細断くずが溜まっている状態で細断し続けるとカッターの回転によって細断くずが機械内部に巻き上がってしまいます。巻き上げられた細断くずは押し固められ、やがて回転動作の抵抗となり、細断力の低下につながりますので、細断くずはこまめに捨ててください。

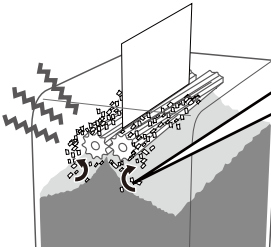

細断くずが巻き上がるとカッターが目詰まりし、故障の原因になります。

※イラストはイメージです。

各部の名前とはたらき

手差し用投入口

ここから手差しで細断する紙を投入します。

オートスタートセンサー

紙が▼の位置にあるオートスタートセンサーを通過すると、センサーが反応してカッターが回転します。細断が終わるとカッターは自動的に停止します。

トップカバー

自動細断用投入口 / 自動細断トレイ (オートフィード)

ここに自動で細断する紙を投入します。

インターロック スイッチ/トリガー

ドアが閉まっていない場合、安全のために本機は作動しません。


ダストボックス

ターンテーブルの突起に、ダストボックスの溝を合わせてください。
※ゴミ袋は使用しないでください。

ターンテーブル

細断くずが落ちた場合は、取り除いてください。

【前面】

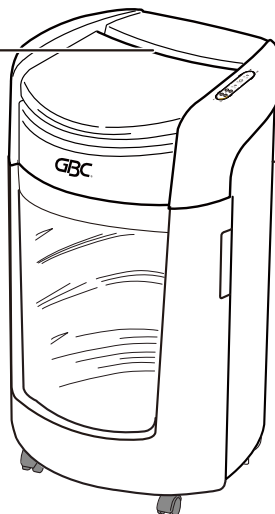

【背面】


主電源スイッチ

背面の主電源スイッチを押して、電源を入(●)/切(○)にしてください。

電源コード

電源コードを背面に差し込んでご利用ください。必ずAC100Vのコンセントを接続してのご使用をお願いします。また、タコ足配線は火災の原因になりますのでおやめください。

※電源プラグをコンセントへ接続する前に、必ずアース線を接続してください。また、アース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

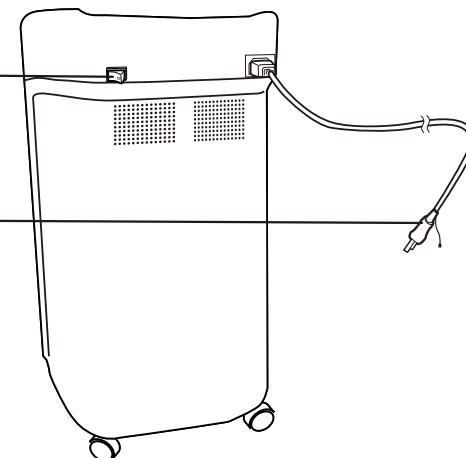

警告ランプ / 操作パネル

細断くず満杯ランプ
ダストボックスが満杯になるとランプが点滅します。

手動/逆転ボタン
紙詰まりを起こしたときは、ボタンにタッチして詰まったものを取り除いてください。

電源ボタン
電源ボタンを長押しするとライティングモード設定ができます。(P19)

手動/正転ボタン
ボタンにタッチすると、カッターが正転します。

オーバーヒートランプ
連続細断時間を超えて使用すると、モーター保護のため自動的に停止し、点滅します。

とびら開きランプ
トップカバーまたは扉が開いていると、点滅します。

① ② トップカバーロックキー
4桁のコードを入力して、トップカバーをロックします。
③ ④ 細断が終わるとカバーのロックが解除されます。(P10)

トップカバーロックランプ
カバーがロックされるとトップカバーロックランプが赤色に点灯してピーと音がなります。(P10)

逆転/紙詰まりランプ
紙詰まりを起こした場合、トラブルを防ぐために点滅して異常を知らせます。

トップカバーロック機能

オートフィードモード時、自動細断トレイにセットしている場合離れても、トレイの書類を抜き取ることをないようにトップカバーをロックすることができます。

<ロックするには>

自動細断トレイに細断する紙をセットした状態でトップカバーを閉めた後、トップカバーロックキーで自由に4桁の数字を10秒以内に入力してください。トップカバーロックランプ(赤)が点灯してピーと音が鳴り、トップカバーがロックされます。自動細断トレイに紙が無い状態ではロックできません。



<ロックを解除するには>

★細断が終了した場合(自動解除)

★入力した4桁の数字を再入力した場合

・正しいコードを入力した場合 トップカバーロックランプ(赤)が消灯してピーと鳴り、ロックが解除されます。

・間違ったコードを入力した場合 トップカバーロックランプが点灯したままピピッと音が鳴ります。


※3回コードを間違えて入力した場合、ロックアウトされます。その場合、細断終了後自動解除されます。

※紙詰まりなどで細断が終了できない場合、30分後に自動解除となります。その間、電源を切らないでください。

トレイジャムセンサー機能

自動細断トレイに細断する紙を残したまま細断が停止した場合、書類の機密を守るためにトップカバーのロックは解除されません。トップカバーロックランプ(赤)が点灯しています。設定した4桁のコードを入力してロックを解除し、残った紙をセットし直して細断してください。

トレイジャムセンサー

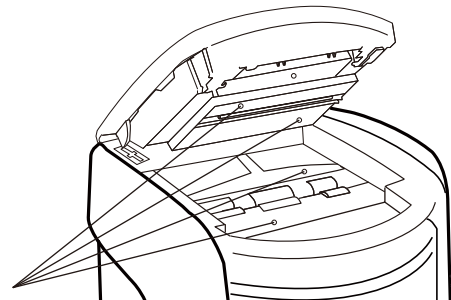

オートフィードできないもの

下記のものについてはオートフィードモードで細断しないでください。故障の原因となります。

✕ オートフィード不可事項	対処方法
10号針以外のステープルを使用した書類	ステープルを外してセットしてください。
25枚以上をステープルで綴じた書類	
2ヶ所以上ステープルで綴じた書類	

<注意事項>

	ステープルで綴じた書類を細断する場合 留めた針のすき間が下になるようにセットしてください。
--	--

	製本された書類	細断できません。
	クリップで綴じた書類	クリップを外してセットしてください。
	雑誌類	細断できません。
	複数に折った書類 (2ツ折を1枚まで可能)	手差し投入口で細断してください。
	A4以外の紙	
	カード類	
	袖れた紙	
	湿った紙	乾かした後、手差し投入口で細断してください。
	封筒類	細断できません。
	プラスチックシート	
	光沢紙・ラミネートした書類・原稿	
	糊のラベル・シール	

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。
過剰投入は故障の原因になります。

手差し細断 (マニュアルモード)		
品番	GSH300AOM	GSH600AOM
カットタイプ サイズ	マイクロカット 2×5mm	マイクロカット 2×5mm
投入幅	223mm	223mm
最大 細断枚数	A4コピー用紙 9枚 (50Hz/60Hz)	A4コピー用紙 11枚 (50Hz/60Hz)
定格 細断枚数	A4コピー用紙 8枚 (50Hz/60Hz)	A4コピー用紙 10枚 (50Hz/60Hz)

自動細断 (オートフィードモード)		
品番	GSH300AOM	GSH600AOM
カットタイプ サイズ	マイクロカット 2×5mm	マイクロカット 2×5mm
投入幅	223mm	223mm
最大自動 細断枚数	A4コピー用紙 300枚 (50Hz/60Hz)	A4コピー用紙 600枚 (50Hz/60Hz)

**注 意**



自動細断 (オートフィードモード) ではA4サイズしか細断
できません。



A4サイズ以外の紙を投入すると故障の原因となります。

定格細断枚数について

投入口に入らない大きいサイズの紙類を2つ折りにする際は1枚までとし、その場合は2つ折りにした書類は2枚換算となります。2枚以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますのでご注意ください。




2つ折りした
状態での細断は
1枚までは可能



紙2枚以上を
重ねて2つ折りした
状態での細断は不可




A4
1枚換算



A3/B4 2つ折り
2枚換算



例 A4
A4:3枚



A3
A3:1枚 2つ折り

= 5枚換算

※紙質や湿度等により、細断枚数は異なります。

最大細断枚数：10回連続で細断することができる枚数。

(手差し細断・64g/㎡・A4コピー用紙・細断率90%以上)

定格細断枚数：定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数。

(手差し細断・64g/㎡・A4コピー用紙・細断率90%以上)

12

13

ご使用方法

とびら開き警告機能

とびらが開いている場合は、とびら開きランプが点滅し、お知らせします。
必ずとびらをしっかりと閉めてからご使用ください。



自動細断 (オートフィードモード)

1


電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

※電源コードを背面に差し込んでご利用ください。電源プラグをコンセントへ接続する前に、必ずアース線を接続してください。



2

本体背面上部にある主電源スイッチを入(一)にしてください。

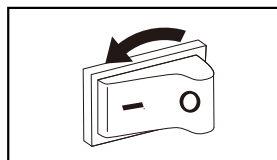

3


操作パネルの電源ボタン(青色)が点灯し、細断できる状態になります。

※約30分間使用しないと、電源ランプ(青色)が点灯し、自動で待機状態になります。



4

トップカバーの奥に手を差し入れて、中央のレバーをカチッと音が鳴るまで押し上げてください。

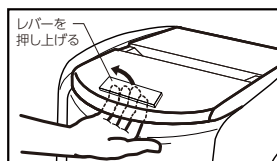

5


トップカバーを垂直になるまで引き上げてください。



6


自動細断トレイに細断する書類を重ねて置いてください。この時、トレイからはみ出さないようにセットしてください。

※A4サイズ以外は入れないでください。

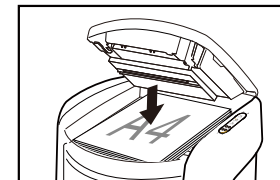

7

トップカバーを押し下げてしっかりと閉めてください。閉めた後、自動給紙がはじまり、細断を開始します。

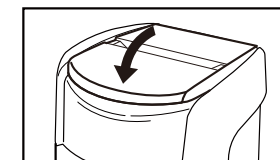

8


細断が終了すると、約30分後に操作パネルの電源ボタンが点滅して、自動的に待機状態になります。

※オートフィードモード終了後、クリーニング機能が作動し数秒間、逆転/紙詰まりランプが光りますが、紙詰まりや故障ではありません。



9


細断終了後は主電源スイッチを切(O)にしてください。

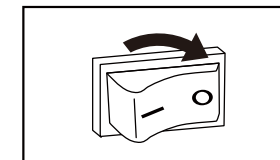

10

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


※アース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

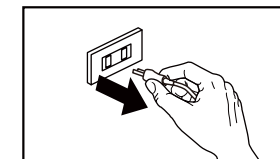

紙詰まりを起こしたとき (オートフィードモード時)

自動給紙用 (オートフィード) 投入口で細断中、モーターに負荷がかかると過負荷防止機能により、逆転／紙詰まりランプ (赤) が点滅し、紙詰まりを解消する動作を自動的に繰り返します。表示に従って操作してください。

それでも解消しない場合は、詰まった紙を引き出してください。

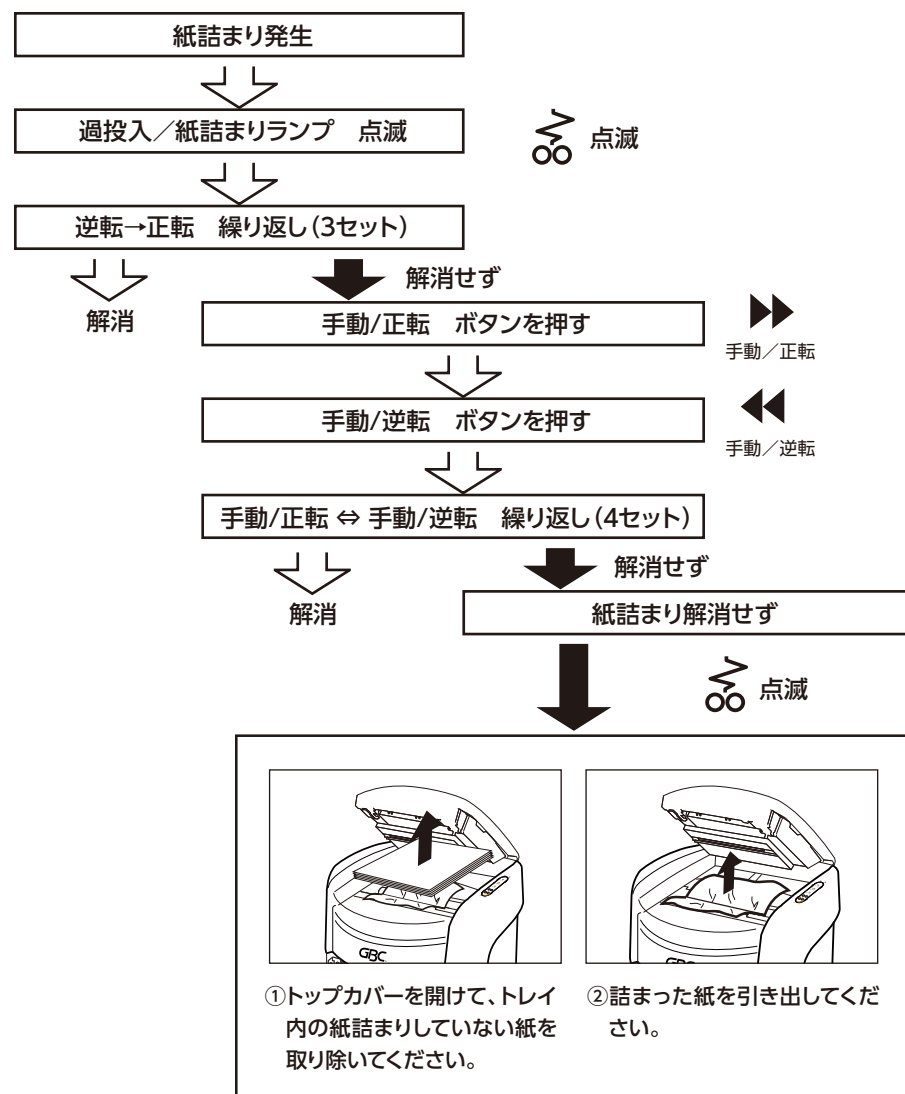


手差し細断 (マニュアルモード)

手差し用の投入口は、紙専用です。紙以外は入れないでください。


※破損やケガの原因になるおそれがあります。

1 電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

※電源コードを背面に差し込んでご利用ください。電源プラグをコンセントへ接続する前に、必ずアース線を接続してください。

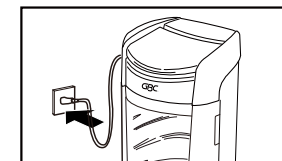

2 本体背面上部にある主電源スイッチを入(一)にしてください。

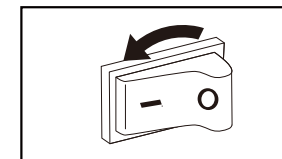


3 操作パネルの電源ボタン(青色)が点灯し、細断できる状態になります。


※約30分間使用しないと、電源ランプ(青色)が点灯し、自動で待機状態になります。



4 投入口にあるオートスタートセンサー▼を通過するようにまっすぐ投入してください。

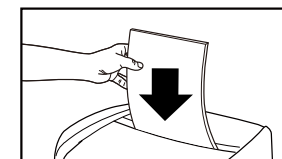


5 細断終了後は主電源スイッチを切(〇)にしてください。

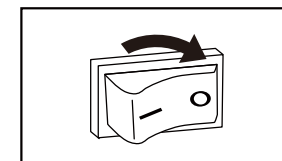

6 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※アース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

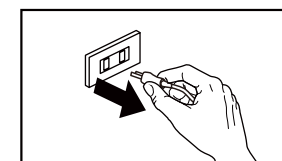

紙詰まりを起こしたとき (マニュアルモード時)

オートリバース機能

本機は過負荷防止機能により、モーターが過負荷状態になると自動的に逆転し、詰まったものを投入口から排出します。




紙詰まりが解消しない場合は「手動／逆転」ボタンを押して逆転させ、詰まった紙を引き出してください。


- 1 「手動／逆転」ボタンを押して逆転させてください。



- 2 詰まった紙を引き出してください。
一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、「手動／正転」ボタンを押した後、再度「手動／逆転」ボタンを押して引き出してください。

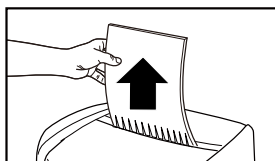

- 3 紙を引き出したら詰まった紙の量を減らして、細断していない側から投入口にまっすぐに投入細断してください。

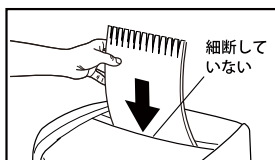

注意

- ⊘ モーター保護のため、過度に正転⇄逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
- ⚠ 必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。
- ⊘ 紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。故障の原因となる場合があります。

ライティングモード

本機は細断動作に連動してLEDライトが点灯します。点灯カラーはお好みに合わせて設定でき、空間演出のアクセントとしてもお楽しみいただけます。


- 1 操作パネルの電源ボタン(青色)が点灯していることを確認します。



- 2 ライティングの設定を開始するには、電源ボタンを5秒以上長押しします。



- 3 ピーと音が鳴ったあと、「手動／正転」、「手動／逆転」ボタンを押して好みの色を選択します。

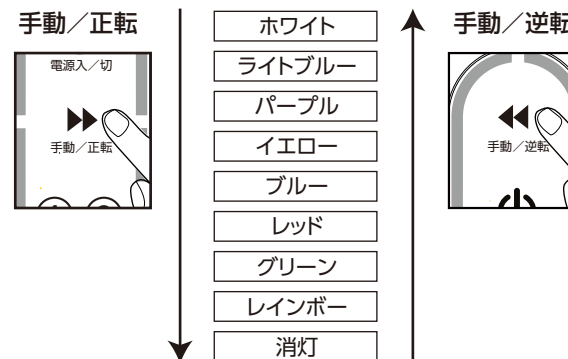

- 4 お好みの設定が決まったら、電源ボタンを3秒以上長押しし、ピーと音が鳴ると設定完了です。



本機が停止したとき（オートカットオフ機能）


オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。定格時間以上の連続運転を続けると、オーバーヒートランプが点滅して自動的に停止します。




定格時間以上の連続運転を続けると、自動的に停止します。

- 1 この機能が働いた際は、必ず主電源スイッチを切(O)にしてください。

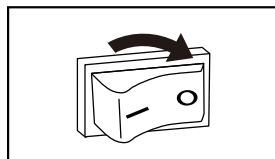

- 2 電源プラグをコンセントから抜いてください。十分に本体が放熱された後、使用することができます。時間を置いてから、使用してください。

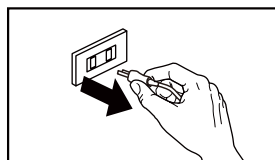

放熱中に上記の手順で電源を切った状態にしないと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。


ゴミがいっぱいになったら

細断くず満杯ランプ


本機には、細断くず満杯センサーが装備されています。ダストボックスが満杯になると、細断くず満杯ランプが赤く点滅し、細断くずが満杯であることを知らせます。ダストボックスにたまった細断くずを捨ててください。




- 1 本体背面上部にある主電源スイッチを「切(O)」にしてください。

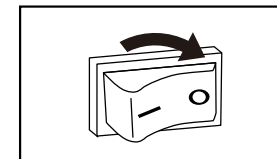

- 2 電源プラグをコンセントから抜いてください。

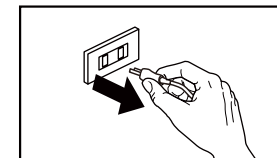

- 3 ダストボックスを本体から引き出し、ゴミを処分してください。
ターンテーブルに細断くずが落ちた場合は取り除いてください。

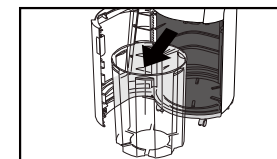

- 4 ゴミを捨てた後、インターロックトリガーがインターロックスイッチを押し込むようにしっかりとドアを閉めてください。



警告




機械が停止中であってもカッター部には絶対に手を触れないでください。



注意






細断くずはこまめに捨ててください。細断くずが溜まっている状態で細断し続けると、カッターの回転によって機械内部に巻き上がって押し固められ、回転動作の抵抗となるため、細断力の低下につながります。

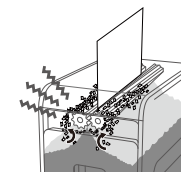

細断くずがダストボックスの窓の7割付近まで溜まりましたら、早めに細断くずを捨ててください。紙詰まりを起こし、故障の原因となります。

お手入れ方法

- 1** 本体背面上部にある主電源スイッチを「切(○)」にしてください。
- 2** 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3** やわらかい布でから拭きをしてください。
汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
※お手入れは本体とダストボックスのみにしてください。決してカッターには触れないでください。

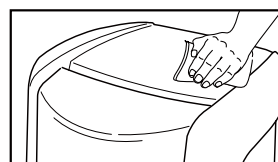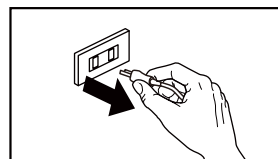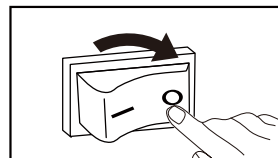

警告

- ⊘ ご自身で分解、改造、修理を絶対にしないでください。感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- ⊘ 可燃性のスプレー式潤滑剤をカッター部に噴射したり、エアゾールを紙投入口から噴射しないでください。機械内部で引火し、爆発や火災の恐れがあります。
- ⊘ 機械が停止中であってもカッター部には絶対に手を触れないよう、充分ご注意ください。



注意

- ⊘ シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

カッターのメンテナンス

カッターの性能を維持するために、シュレツダに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレツダ用メンテナンスシート(別売)」を利用することをお勧め致します。



シュレツダ用
メンテナンスシート
(品番:OP12S)

こんな時は

動かない

- 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか? P10
電源プラグを正しくコンセントに入れてください。
- 主電源スイッチが入っていますか? P10
本体背面上部にある主電源スイッチを「入(ー)」にしてください。
- 細断するものがオートセンサーを通過していますか? P10
投入口にあるオートスタートセンサー▼を通過するように、紙をまっすぐに投入してください。

細断できない

- 紙を多く入れすぎていませんか? P9
一度に細断できる枚数をお確かめください。最大細断枚数以上の枚数を投入すると、紙詰まりを起こして細断が停止します。枚数を減らして再度、細断していない側から投入してください。
- 投入口の幅より大きな紙を入れていませんか? P9
紙を取り除いたのち、小さい幅にして細断してください。
- 紙を斜めにして入れていませんか? P11
紙を取り除いたのち、まっすぐに投入してください。

細断中に止まった

- 紙詰まりを起こしていませんか? P11
かみこんだ紙を取り除いてください。
- オートカットオフ機能が働いていませんか? P12
通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のため自動的に停止します。電源プラグを抜き、一定の時間、本体を休ませてください。十分に本体が放熱されたあと、再び使用する事ができます。

製品仕様

品名		オートフィード オブティマックス 300AOM	オートフィード オブティマックス 600AOM
品番		GSH300AOM	GSH600AOM
細断サイズ		マイクロカット 2x5mm	マイクロカット 2x5mm
投入幅		223mm(A4)	
定格時間	手差し細断	30分運転	30分運転
	自動給紙細断時	60分運転	120分運転
細断速度		2.7m/分(50Hz) 3.2m/分(60Hz)	2.8m/分(50Hz) 3.3m/分(60Hz)
本体サイズ		幅:418× 奥行:444× 高さ:727mm	幅:498× 奥行:537× 高さ:980mm
質量		約18.5kg	約29.0kg
電源		AC100V(50Hz/60Hz)	
定格消費電力		360W	450W
細断能力			
最大細断枚数	手差し細断	9枚 (50Hz/60Hz)	11枚 (50Hz/60Hz)
定格細断枚数	手差し細断	8枚 (50Hz/60Hz)	10枚 (50Hz/60Hz)
最大細断枚数	自動給紙細断時	300枚 (50Hz/60Hz)	600枚 (50Hz/60Hz)

最大細断枚数：
10回連続で細断することができる枚数。(64g/㎡・A4コピー紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：
定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数。
(64g/㎡・A4コピー紙、細断率90%以上)

保証とアフターサービス

保証書は内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

販売店印及びお買い上げ年月日の記入の無いもの、または購入証明(レシート等)を確認できない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき無料修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

(1)保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ・ お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ・ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
- ・ 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- ・ 本書、または購入証明(レシート等)の提示が無い場合。
- ・ 本書のお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(2)本機は専門業者様の業務用途には適しません。

(3)ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

(4)本書は日本国内においてのみ有効です。

(5)本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(6)補修用性能部品の保有期間は製造終了後5年間です。同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

(7)製造終了後5年を超えますと、修理対応を終了いたします。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

修理やアフターサービスについてのお問い合わせ

 **jp.service@acco.com**

 **050-3785-6053**

平日 9:00-17:20
(12:00-13:00 を除く)