

ラミネーター 保証書



品名	iLAM Office Pro A3
品番	LLMM3410P
保証期間	お買い上げから1年間

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき
無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

お客様	お名前
	住所
	電話番号

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間
経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託をする
保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。
その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

お買い上げ日	
--------	--

販売店	住所・電話番号
-----	---------

iLAM Office Pro A3

取扱説明書・保証書




はじめに


このたびは、ライツ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。本取扱説明書は必ず保管してください。


目次


ご使用上の注意	2-3	フィルム詰まりトラブル解消方法	13
内容物の確認	4	オートシャットオフ機能	13
各部の名前とはたらき	5-6	お手入れ方法	14
ラミネート作業上の注意	7-9	こんな時は	15
ご使用方法	10-12	製品仕様	16
コールドフィルム(常温接着フィルム)を ラミネートする場合	12	保証とアフターサービス 保証書	

安全上の注意・警告 表示の意味

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 行ってはならない内容を示しています。

 行なわなければならない内容を示しています。

ご使用上の注意

警告



危険ですので小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。

思わぬけがをする恐れがあります。



マシンの上部およびラミネート直後の加工物は高温になっていますので注意してください。

高温のため、やけどをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動をさせて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。

感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。

火災、感電の恐れがあります。



ご自身で分解、改造、修理をしないでください。

感電や思わぬけがをする恐れがあります。



絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤を本体内部に噴射したり、エアゾールを紙投入口から噴射しないでください。



万一、煙が出たり、変な臭いがあるなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



必ず商用電源(AC100Vの家庭用電源)に接続してください。タコ足配線はしないでください。



⚠ 注意



本機は紙類のラミネーターです。他の目的に使用しないでください。

故障の原因となります。

OHPシート・カーボン紙・ノンカーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙ポリ袋・布・ビニール・フィルムはラミネートに適しません。投入しないでください。



可燃物(セロハン等)、軟化しやすい物(塩ビ、ポリエチレン)は入れないでください。

火災の恐れがあります。



ラミネーター操作中はそばを離れないでください。また、加工を終了した場合は電源ボタンを必ずオフにしてください。



本体の上に物を置かないでください。

本体上面は高温になります。



本機は必ず平らな所へ設置し、フィルム取り出し口側からラミネートしたものを取り出せるスペースを取ってください。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



清掃時にシンナー・ベンジン等の化学薬品は使用しないでください。

変色・変形・傷などの原因となります。



ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部を持って抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにもものをおかないでください。

火災、感電の恐れがあります。


内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。


■ラミネーター本体



■取扱説明書(保証書付き)

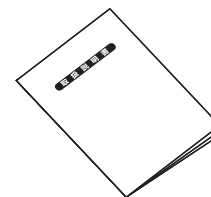


■クリーニングシート

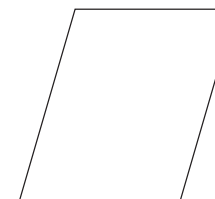

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします

■ラミネーター使用の注意書き

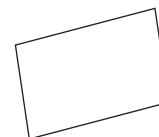

各部の名前とはたらき

【前面】



フィルム挿入口

パウチフィルムにラミネートするものはさみこんで、必ずパウチフィルムのシール部(接合部)側から挿入します。

フィルム取出口

ラミネートされたものがここから排出されます。

READYランプ

ウォームアップが完了すると、READYランプが赤から緑に点灯し、ラミネートが可能な状態をお知らせします。

ガイドランプ

ウォームアップが完了すると、READYランプと共にガイドランプが緑に点灯し、ラミネートが可能な状態をお知らせします。

【背面】



主電源スイッチ

主電源スイッチを押して、電源をオン(I)/オフ(O)してください。

電源コード

必ずAC100Vのコンセントに接続してご使用をお願いします。また、タコ足配線は火災の原因になりますのでおやめください。

お知らせランプ / 操作ボタン

逆転ボタン


詰まったフィルムが自動で排出されない場合、逆転ボタンを押してください。

電源ボタン

電源ボタンを押すと電源が入ります。

フィルム選択ボタン

使用するフィルム厚を選択することができます。

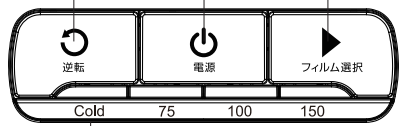

コールドモードランプ

電源を入れるとコールドモードランプが点灯します。コールドフィルムをラミネートするときはP13を参照してください。

75・100・150 μ mランプ

選択したフィルム厚のランプが点灯していることを確認してください。

ラミネート作業上の注意

ラミネートは熱を加えて圧着しますが、操作の手違いにより失敗したり、フィルムを巻き込んだりすることがあります。次のようなラミネートはおやめください。

ラミネートするもの


- ・このラミネーターは紙専用です。金属・ビニール製品・布・木片等はラミネートしないでください。紙でもコーティング処理された紙や油分を含むコート紙やユポ等はラミネートしないでください。
- ・和紙・感熱紙・クレヨン画など熱により変色変質する紙はラミネートしないでください。
- ・可燃物(セロハン等)・軟化しやすい物(塩ビ、ポリエチレン等)は絶対にラミネートしないでください。
- ・再生することが不可能なような貴重なものをラミネートしないでください。
- ・最大ラミネート厚より厚いものはラミネートしないでください。
- ・インクジェットプリント用紙はテスト加工をしてから加工してください。

★貴重品、複製不可能なものを加工する場合は、必ずテスト加工をして仕上がりを確認してから加工してください。

ラミネートするとき

重要 ご使用になる前に必ずお読みください。

フィルムを詰ませないために

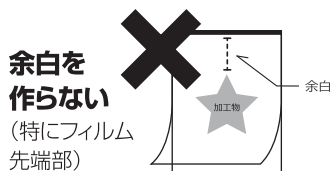


本体の温度は加工物がセットされている状態に合わせてある為、余白部分に対しては熱が伝わりすぎてしまいます。その結果、加工時に余白部分のフィルムが曲がり、詰まりの原因となります。
必ず加工物のサイズにあったフィルムをご使用ください。



ラミネート加工は必ずシール部(接合部)から挿入する必要があるため、切り取ったフィルムを加工すると、本体内でフィルムがずれてしまい、詰まりの原因となります。フィルムより小さな物を加工する際は、P9の「捨て紙を利用してラミネート」をご確認ください。


向きを間違えない

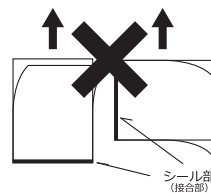


加工物のサイズ通りのフィルムを使用しても挿入する向きを誤ると、本体内でフィルムがずれてしまい、詰まりの原因となります。
必ずシール部(接合部)から挿入口へまっすぐに差し込んでください。

- ・パウチフィルムは必ずシール部(接合部)からラミネーターに入れてください。絶対にパウチフィルムのシールされていない側から入れないでください。詰まりの原因となります。

《良い例》

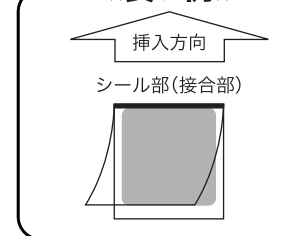


《悪い例》

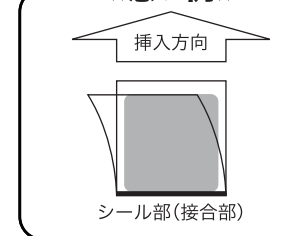


- ・パウチフィルムのシール部(接合部)奥まで詰めて加工物をセットしてください。挿入方向に余白部分があるとフィルムがカールして詰まりの原因となります。

《良い例》

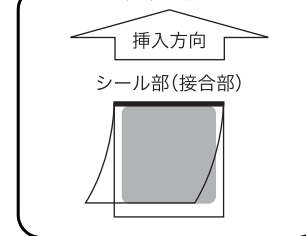

《悪い例》

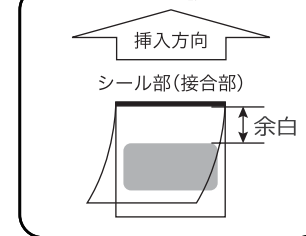


- ・加工物のサイズに合ったフィルムをご使用ください。
※フィルムサイズに合わない加工物は、捨て紙を使用してラミネート加工してください。
※フィルム先端部に余白部分を作らないようにしてください。
余白が多い場合はフィルム内部の糊がにじみ出て、糊がローラーに付着して故障の原因となります。
※凹凸のあるものはラミネート加工には適しておりません。故障の原因となります。

ご使用方法


1

コンセント(AC100V)に差し込んでください。

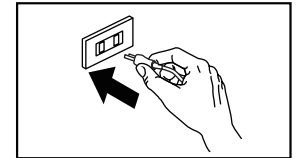


2

本体背面にある主電源スイッチをオン(I)にしてください。READYランプが赤に点滅し、待機状態になります。

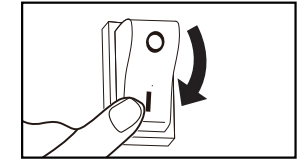

3


電源ボタンを押してください。コールドモードランプと共にREADYランプとガイドランプが緑に点灯します。

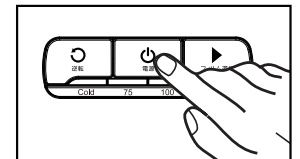

4


フィルム選択ボタンを押して、使用するフィルムの厚さに合わせて選択してください。

選択するとREADYランプが赤に点灯しガイドランプが消灯します。

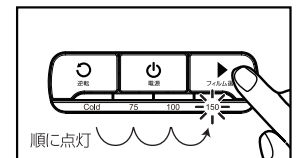


5

READYランプとガイドランプが緑に点灯したら、ラミネートが可能になります。

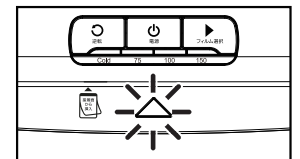


重要


加工物をパウチフィルムのシール部(接合部)の奥まで余白のないようにきちんと入れてはさんでください。

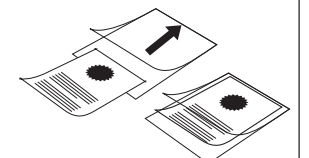

《良い例》

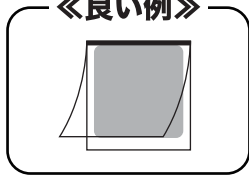


《悪い例》

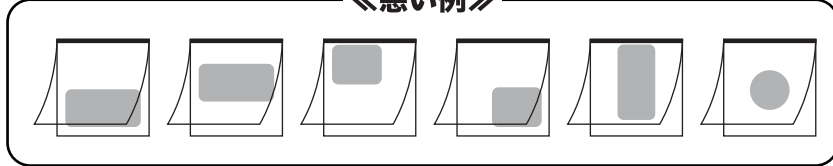

対処法

《捨て紙を利用してラミネート》

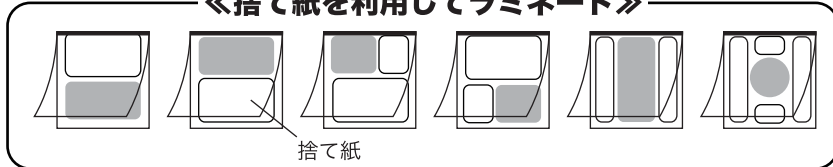

- ・ラミネートする前に、パウチフィルムをカットしないでください。詰まりの原因となります。
- 捨て紙を使用してラミネートした後、カットしてください。

《良い例》

ラミネート後



《悪い例》

ラミネート前



★誤った使用方法でご使用になりますとフィルムが本機内部に詰まって故障の原因となります。(有償修理対象となります。)

6

フィルムをフィルム挿入口に印字されているガイドのサイズに合わせ、シールされた側からまっすぐに差し込んでください。



9

ラミネートが完了しましたら、長くお使いいただくために、ローラークリーニングをお勧めします。

READYランプが点灯している状態で、同封されているクリーニングシートまたは、別売りの「GBC クリーニングシートEX」をフィルム挿入口から挿入してください。



警告



マシンの上面およびラミネート直後の加工物は高温になっていますので、注意してください。
高温のため、やけどをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・髪などを引き込まれないようにしてください。けがをする原因になることがあります。万一引き込まれたときは電源ボタンを押し、“オフ”にして取り除いてください。



注意

誤った使用方法でご使用になりますとフィルムが本機内部に詰まって故障の原因となります。

7

フィルムがマシン背面のフィルム取出口から出てきます。



8

ラミネートされたフィルムをマシンから取り出し、平らなところへ置いてください。
約1分間冷却して完了です。




10

ローラークリーニングが終わったら、電源ボタンを押してください。

READYランプ(赤)およびガイドランプ(緑)が点滅、マシンはヒーターの加熱を停止し、ローラーが十分に冷めるまで自動的に回転を続けます。


注) 電源ボタンを押しても、マシンはオフにはならず、ローラーのクールダウンが優先されます。

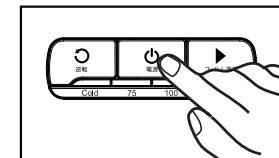

11

クールダウンが完了するとREADYランプのみが赤点滅(待機状態)に変わります。

背面の電源スイッチをオフ(O)にしてください。

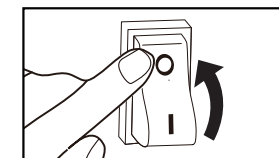

連続ラミネートする場合


連続してラミネートする時は、必ず前にラミネートしたものをフィルム取出口から取り出した後で、次のパウチフィルムをフィルム挿入口に入れてください。

コールドフィルム(常温接着フィルム)をラミネートする場合


コールドラミネートを行う場合は、ホットラミネートを行う前に実施してください。

※ホットラミネートを行った後は、ローラー温度が下がるまで時間がかかります。


- 1** コンセント(AC100V)に差し込んでください。

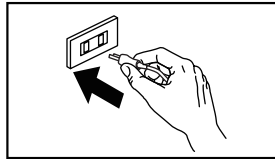

- 2** 本体背面にある主電源スイッチをオン(↑)にしてください。READYランプが赤に点滅し、待機状態になります。

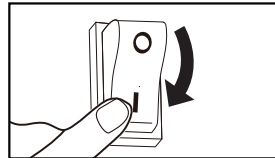

- 3** 電源ボタンを押してください。コールドモードランプと共にREADYランプとガイドランプが緑に点灯します。

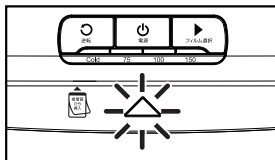

- 4** フィルムをフィルム挿入口に印字されているガイドのサイズに合わせ、シールされた側からまっすぐに差し込んでください。




フィルム詰まりトラブル解消方法

オートリバース機能

フィルム詰まりが発生した場合、READYランプが赤に点灯し、オートリバースが開始されます。詰まりが解消されると、オートリバースが停止し、ラミネート可能になります。

フィルムが詰まった場合は次の手順で詰まったフィルムを引き出してください。

- 1** 逆転ボタンを押すとローラーが逆転するので、詰まったフィルムを引き出してください。

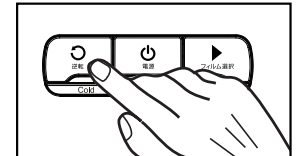

- 2** 詰まったフィルムが投入口から排出されたら、必ずローラークリーニングを行ってください。



オートシャットオフ機能


電源が入ったまま約15分以上ご使用されない場合、マシンは待機状態になり、READYランプが赤に点滅します。再度ご使用になる際は、電源ボタンを押して電源を入れてください。

お手入れ方法


1 ラミネートが終わり、ローラークリーニングも
終わりましたら、電源ボタンを押してください。

READYランプ(赤)およびガイドランプ(緑)が点滅、
マシンはヒーターの加熱を停止し、ローラーが十分
に冷めるまで自動的に回転を続けます。

注)電源ボタンを押しても、マシンはオフにはなら
ず、ローラーのクールダウンが優先されます。

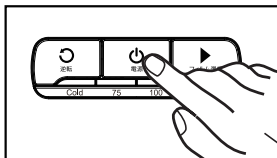

2 クールダウンが完了するとREADYランプのみが
赤点滅(待機状態)に変わります。
背面の電源スイッチをオフ(O)にしてください。

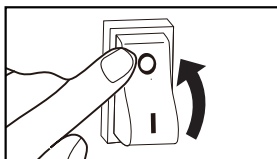

3 やわらかい布でから拭きをしてください。
※お手入れはマシン本体の外部だけにしてください。



警告



ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
感電や思わぬけがをする恐れがあります。



注意



汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて
拭いてください。
※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因と
なりますので使用しないでください。

こんな時は

電源が入らない

電源プラグが正しくコンセントに入っていますか? P10
電源プラグを正しくコンセントに入れてください。

主電源スイッチが入っていますか? P10
マシン背面にある主電源スイッチを「オン(|)」にしてください。

ホットラミネートができない

選択したフィルム厚のランプが点灯していますか? P10
選択したフィルム厚のランプが点灯し、READYランプが点灯するまで
お待ちください。

クーラーの冷気が直接当たっていませんか? P3
クーラーなどの冷気から離れてご使用ください。

ラミネートフィルムがはがれる

紙以外の材質のものをラミネートしていませんか? P7
紙専用のラミネーターです。紙以外のものはホットラミネート加工をすることが
できません。また、コーティング処理された紙、油分を含む特殊紙は加工できません。

ラミネートフィルムの表面が汚れる

ローラーのクリーニングをしていますか? P14
同封されているクリーニングペーパー、または別売りの「GBCクリーニングシートEX」を
使用して、ローラークリーニングを行ってください。

ラミネートフィルムが取出口から出てこない

フィルムが詰まっていますか? P13
逆転ボタンにタッチして、詰まったフィルムを投入口から引き出してください。

製品仕様

品名	iLAM Office Pro A3
品番	LLMM3410P
本体サイズ	幅:510×奥行:155×高さ:115mm
質量	3.4kg
電源	AC100V, 50Hz/60Hz
定格消費電力	1400W
最大ラミネート幅	A3(330mm)
ローラー本数	4本
最大ラミネート厚	0.6mm
最大使用フィルム厚	75~150 μ m
ラミネート速度	最大 800mm/分 (50Hz / 60Hz)
加熱方式	外部加熱方式
ウォームアップ時間	約 1 分

保証とアフターサービス

保証書は内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

販売店印及びお買い上げ年月日の記入の無いもの、または購入証明(レシート等)を確認できない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき無料修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - 本書、または購入証明(レシート等)の提示が無い場合。
 - 本書のお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本機は専門業者様の業務用途には適しません。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 補修用性能部品の保有期間は製造終了後5年間です。同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。
- 製造終了後5年を超えますと、修理対応を終了いたします。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

修理やアフターサービスについてのお問い合わせ

 jp.service@acco.com

 **050-3785-6053**

平日 9:00-17:20
(12:00-13:00 を除く)

 **acco** BRANDS アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp