



取扱説明書

マイクロカットシュレッダ W03M-B



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

キ リ ト リ 線

マイクロカットシュレッダ 保証書 持込修理

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合商品は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	マイクロカットシュレッダ W03M-B
品番	GSHW03M-B
保証期間	1年
シリアルNo.	
★お買上げ日	年 月 日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL () () ()

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

住所/店名	販売店
TEL () () ()	



アコ・ブランド・ジャパン株式会社
www.accojbrands.co.jp
お客様相談センター(野田サービスセンター) 04-7129-2135 (代)

個人情報の取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただきます。ご了承ください。ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

このたびは弊社マイクロカットシュレッダをお買い求めいただき、ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください

1・内容物の確認	1
2・ご使用上の注意	2
3・各部の名称と働き	5
4・ご使用前に	7
細断不可アイテム	7
細断能力	8
キャスターのロック	8
5・ご使用方法	9
インターロックスイッチ	9
自動細断モード	9
紙詰まりを起こした時（逆転モード）	11
6・ゴミを捨てる時	12
7・お手入れ方法	13
カッターのメンテナンス	14
8・こんな時は	14
9・製品仕様	16


保証とサービス(保証書添付)

お客様へ

- ★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。
- ★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。
- ★傷つきやすい床やフローリングでは本体を引きずったりしますと傷がつく場合があります。本体を敷物の上に置く等してご使用ください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。

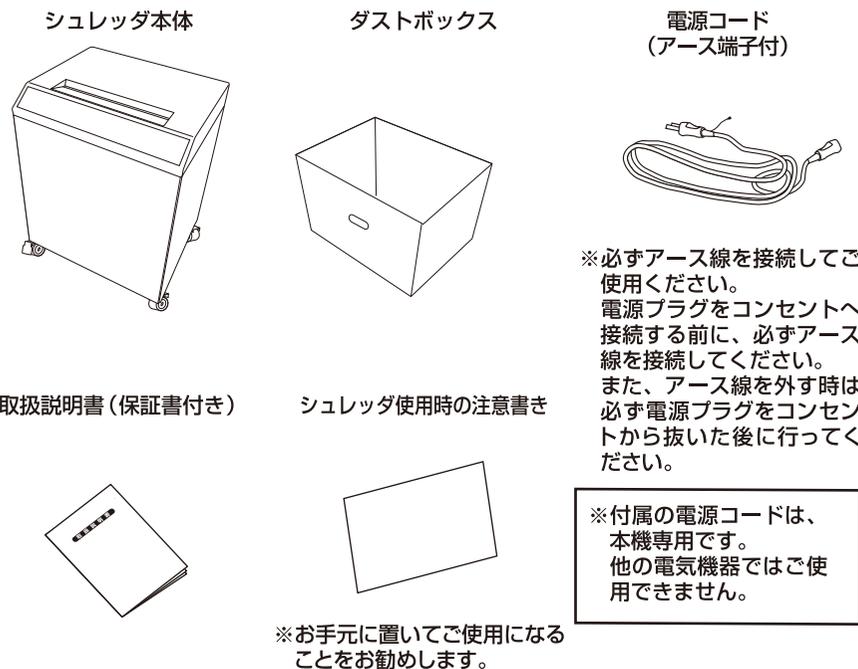

2・ご使用上の注意

表示の意味



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールを紙投入口から噴霧しないでください。

シュレッダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのON-OFFスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。（万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当てを出来るだけ早く受けてください。）



絶対にボタン電池やバッテリー等を細断しないでください。

細断時に発生する火花が細断せずに引火し、火災の恐れがあります。



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。



絶対にボタン電池やバッテリー等を細断投入口に入れないでください。 ※火災・故障の原因となります。



万一、煙が出たり、異臭がするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意



本機はカード(プラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。

※故障の原因となります。

★OHPシート・カーボン紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。

★10号・11号針以外のステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。



カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。水平で安定した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



万一の場合、非常停止手段として電源プラグを抜いてください。





必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにもものをおかないでください。



電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

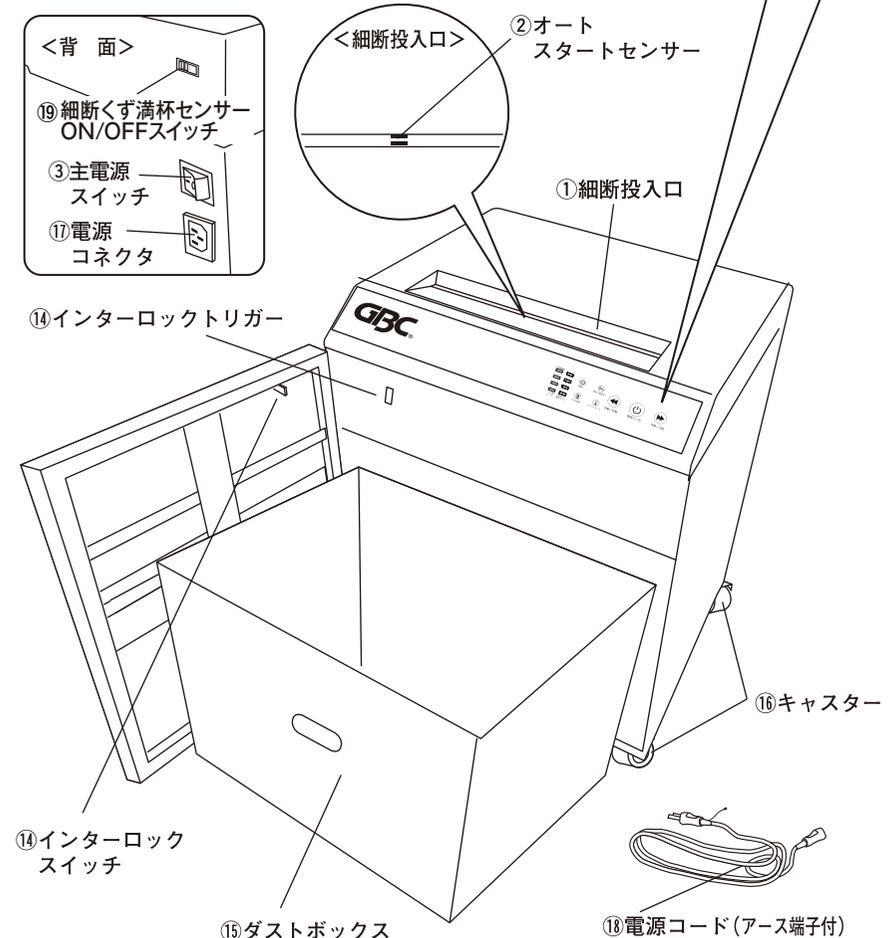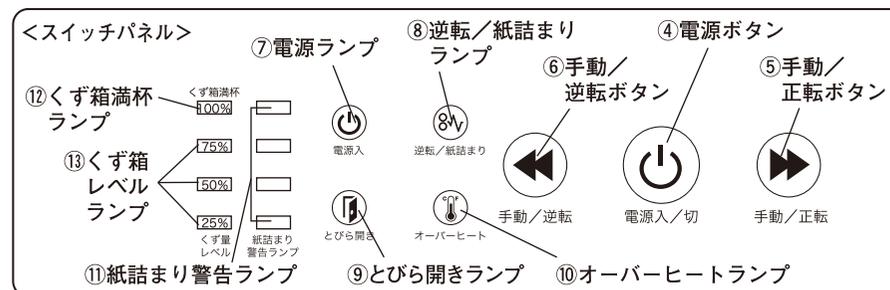

① 細断投入口

紙類・カード(プラスチック製のみ)用の細断投入口です。紙・カード以外の投入は絶対に避けてください。

② オートスタートセンサー

投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するように投入してください。オートスタートセンサーを通過しないとカッターは自動細断しません。

③ 主電源スイッチ

マシン背面にある主電源スイッチを押して、電源をオン(I)/オフ(O)にします。電源ランプ(緑)が点灯します。使用しない場合は、必ずオフにしてください。

④ 電源ボタン

このボタンをタッチして電源をオンしますと、電源ランプ(青)が点灯します。“自動細断モード”となり、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過させると、自動的に細断を開始します。使用しない場合は、必ずオフにしてください。

⑤ 手動/正転ボタン

このボタンをタッチし続けている間、“手動正転モード”になり、手動細断をすることができます。

⑥ 手動/逆転ボタン

このボタンをタッチし続けている間、逆転/紙詰まりランプ(赤)が点灯して“手動逆転モード”になり、カッターは逆転します。

⑦ 電源ランプ(青)

電源ボタンをタッチすると、電源ランプ(青)が点灯して“自動細断モード”となります。電源ランプ(青)が点灯してしている時、電源ボタンをタッチすると電源ランプ(青)は消灯します。

⑧ 逆転紙詰まりランプ(赤)

手動逆転ボタンをタッチすると、逆転/紙詰まりランプ(赤)が点灯して“手動逆転モード”状態を表します。また、過投入した場合には、紙詰まりが発生してオートリバース機能が働き、自動的に逆転していることを表します。

⑨ とびら開きランプ(赤)

とびらが開いている場合、とびら開きランプ(赤)が点灯して作動不可を知らせます。とびらをしっかりと閉めてください。

⑩ オーバーヒートランプ(赤)

連続運転を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒート防止機能が働き、オーバーヒートランプ(赤)が点灯して自動的に停止します。約60分後モーターが冷却され、オーバーヒートランプ(赤)が消灯して再度使用することができます。

⑪ 紙詰まり警告ランプ

作動中のモーター負荷の状況をランプが表します。最上部のランプ(赤)が点灯した場合には、紙詰まりが発生してオートリバース機能が働き、自動的に逆転します。

⑫ くず箱満杯ランプ(100%)

ゴミが満杯になりますと、センサーが働き、くず箱満杯ランプ(赤)が点灯して自動的に停止します。ゴミを処分してください。

⑬ くず箱レベルランプ(25%・50%・75%)

くず箱のゴミの状況をランプが表します。(75%)が点灯したらゴミを処分してください。

⑭ インターロックスイッチ/トリガー

ダストボックスがきちんと閉まっていない場合は、とびら開きランプ(赤)が点灯して本機は作動しません。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑮ ダストボックス

キャビネット内にセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。ゴミ袋を一緒に利用することをお勧めします。

⑯ キャスター

設置する場合はキャスター(左右2ヶ所)のロックを押し下げて本体を固定してください。

⑰ 電源コネクタ

電源コネクタに、付属の電源コードを差し込んでください。

⑱ 電源コード(アース端子付)

必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。アース端子はアースターミナルのあるコンセントか、適切な接地のできる端子に接続してください。タコ足配線は避けてください。

⑲ 細断くず満杯センサーON/OFFスイッチ

冬場の乾燥しやすい時期や気密性の高い環境で使用する場合、静電気によりダストボックス内の細かな細断クズが舞い上がり「細断くず満杯センサー」が反応してしまう場合がございます。このような場合は「細断くず満杯センサー」をOFFにして細断くずの量に注意しながらご使用ください。

4. ご使用の前に

細断不可アイテム

本機は紙類の細断専用機です。下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。



ステープル不可
(10号・11号針は可能)



ボタン電池不可



厚紙・
光沢紙不可



クリップ不可



クリップ不可



薄い紙不可



布不可



プラスチック
シート不可



湿った紙不可



カーボン紙・
ノンカーボン紙
不可



封筒書類不可
※糊・粘着シール等が
付いたものを含む。



柔らかい紙不可



ポリ袋不可



雑誌類不可



縮れた紙不可

本機の定格細断枚数は**15枚**となっております。

投入口に入らない大きいサイズの紙類を2ツ折にする紙は1枚までとし、その場合は2ツ折にした書類は2枚換算となります。2枚以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますので、ご注意ください。




2ツ折した
状態での細断は
1枚までは可能



紙2枚以上を
重ねて2ツ折した
状態での細断は不可




1枚換算

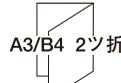


2枚換算

例

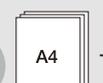

A4 : 3枚

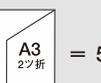

A3 : 1枚 2ツ折

= 5枚換算

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙類	A 4 (コピー用紙 64g/m ²)	マイクロロスカット (2×15mm)	18枚 (50Hz)	15枚 (50Hz)
			17枚 (60Hz)	15枚 (60Hz)
カード	カード(プラスチック製カードのみ)	マイクロロスカット (2×15mm)	1枚 (50/60Hz)	1枚 (50/60Hz)

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

警告



投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。



※けがをする原因になる恐れがあります。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



キャスターのロック

本体の設置場所が決まりましたら、安全のために、キャスターをロックして本体を固定してください。下記のように、キャスター(左右2ヶ所)のストッパーを下げてロックしてください。

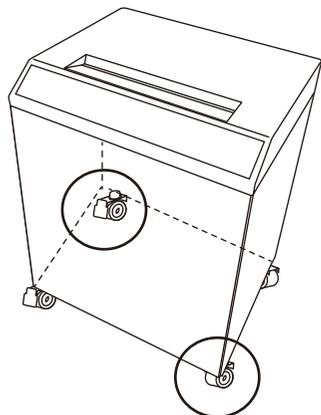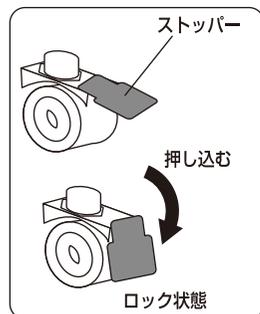

5.ご使用方法


インターロックスイッチ

本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。とびら開きランプ(赤)が点灯して知らせます。インターロックトリガーがインターロックスイッチを押し込むように、ダストボックス収納部のとびらをしっかりと閉じてください。




自動細断モード


①付属の電源コードをマシン背面にある電源コネクタに奥まできちんと接続してください。

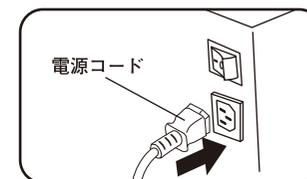


②主電源スイッチがオフ“O”になっていることを確認してください。アース端子をアース接続した後にコンセント(AC100V)に差し込んでください。

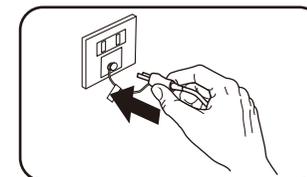

③マシン背面にある主電源スイッチをオン“I”にしてください。

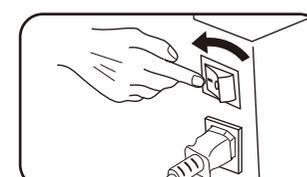


④スイッチパネルにある電源ボタンをタッチしてください。電源ランプ(青)が点灯します。

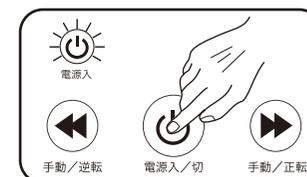

★ボタンは触れるだけで反応します。強い力で押し込まないでください。

- ⑤ 細断用投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

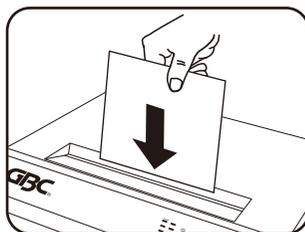

★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折/1枚=2枚換算)

—オートカットオフ機能—


本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(120分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。オーバーヒートランプ(赤)が点灯して知らせます。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約60分後には再び使用することができます。電源を切りませんと、急にシュレツダが作動して大変危険です。




- ⑥ 終了後は電源ボタンにタッチして、電源ランプ(青)消灯させてください。



- ⑦ 本体背面にある主電源スイッチをオフ“O”にしてください。

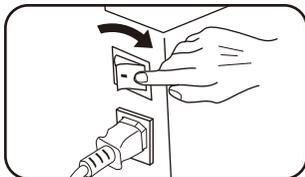

- ⑧ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

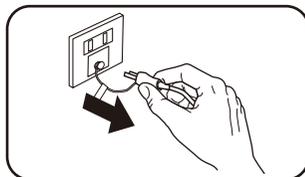

★くず箱レベルランプが(75%)が点灯しましたら、ゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

紙詰まりを起こした時(逆転モード)

—オートリバース機能—

紙詰まりが発生した場合等モーターが過負荷になりますと、紙詰まり警告ランプ(最上部:赤)が点灯し、過負荷防止機能により自動的に逆転し、詰まったものを吐き出します。その後出てきた紙を引き出してください。




それでも紙が引き出せない時は、“手動/逆転”ボタン・“手動/正転”ボタンを操作して、下記詰まりを解消してください。


- ① 手動逆転ボタンをタッチしながら、詰まったものを投入口から引き出してください。ボタンを押している間だけ逆転します。一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、スライドスイッチを“自動”にした後、再度“逆転”にして、引き出してください。正転⇄逆転を繰り返す場合はゆっくり行ってください。



- ★“自動”にしても、オートスタートセンサーが機能せず作動しないことがあります。詰まった紙が投入口中央に残っていない場合、不要な紙を投入口中央へ入れてオートスタートセンサーを作動させてください。

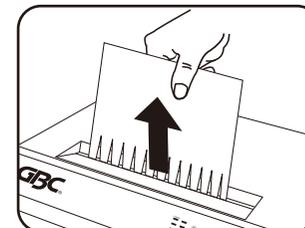

- ② 詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに投入してください。

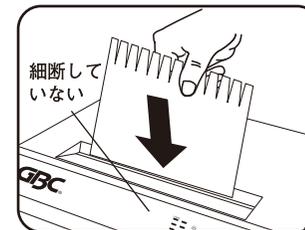

⚠ 注意



モーター保護のため、頻繁に正転⇄逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時

—細断くずセンサー—

本機には、細断くずセンサーが装備されています。常時センサーがゴミの量を計測して、くず箱レベルランプ(25%・50%・75%)でお知らせします。くず箱レベルランプ(75%)が点灯したら、ゴミを処分してください。また、くず箱満杯ランプ(100%)が点灯すると、自動的に停止します。ゴミを処分してください。

くず箱満杯
100%
75%
50%
25%
くず量
レベル


- ① 終了後は電源ボタンにタッチして、電源ランプ(青)消灯させてください。




- ② 本体背面にある主電源スイッチをオフ“O”にしてください。



- ③ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

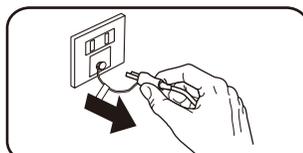


- ④ 扉を開けてダストボックスを引き出し、ゴミを処分してください。

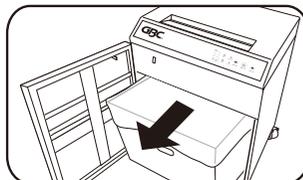

—細断くず満杯センサーON/OFFスイッチ—

冬の乾燥しやすい時期や気密性の高い環境で使用する場合、静電気によりダストボックス内の細かい細断くずが舞い上がり「細断くず満杯センサー」が反応してしまう場合がございます。

このような場合は「細断くず満杯センサー」をOFFにして細断くずの量に注意しながらご使用ください。

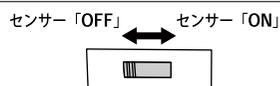

—ゴミ袋の利用—

本機でシュレッドされた細断くずは細かい紙片になりますので、ゴミ袋(市販品)をダストボックスの内側にセットしてご利用いただくと、ゴミの処分が容易にできます。



★細断くずは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意




カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

7・お手入れ方法


- ① 終了後は電源ボタンにタッチして、電源ランプ(青)消灯させてください。




- ② 本体背面にある主電源スイッチをオフ“O”にしてください。

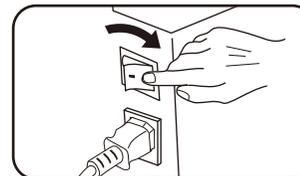

- ③ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

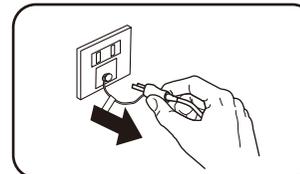

- ④ やわらかい布でから拭きをしてください。

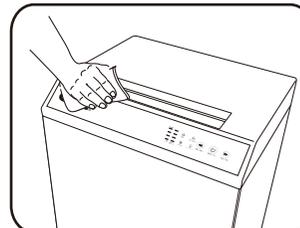

※お手入れは本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。



警告



ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

カッターのメンテナンス(メンテナンスシート)

カッターの性能を持続するために、シュレツダに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレツダ用メンテナンスシート(別売)」を利用することをお勧め致します。



- シュレツダ用メンテナンスシート(12枚入)
- 品番：OP12S

8・こんな時は

現象	原因	対処法(参照ページ)
動かない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか?	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。(9ページ)
	◇電源コードがしっかりと電源コネクタに接続されていますか?	本体背面の電源コネクタに電源コードをしっかりと接続してください。(9ページ)
	◇電源が入っていますか?	本体側面の主電源スイッチをオン“ — ”にしてください。(9ページ)
	◇電源ランプ(青)が点灯していますか?	スイッチパネルの電源ボタンにタッチして、電源ランプ(青)が点灯させてください。(9ページ)
	◇とびら開きランプ(赤)が点灯していませんか?	とびらをしっかりと閉めてしてください。(9ページ)

現象	原因	対処法(参照ページ)
動かない	◇細断するものが投入口中央を通過していますか?	投入口中央にあるオートスタートスイッチ通過するようにまっすぐに投入してください。(10ページ)
細断できない	◇紙を多く入れすぎているませんか?	モーターに負荷がかかり過ぎています。紙詰まり警告ランプの最上部(赤)に達しますと、オートリバース機能が働き、自動的に逆転して投入口へ戻します。紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。(10・11ページ)
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか?	モーターに負荷がかかり過ぎています。紙詰まり警告ランプの最上部(赤)に達しますと、オートリバース機能が働き、自動的に逆転して投入口へ戻します。紙を取り除き、小さな幅に折って細断してください。(10・11ページ)
	◇紙を斜めにして入れていませんか?	モーターに負荷がかかり過ぎています。紙詰まり警告ランプの最上部(赤)に達しますと、オートリバース機能が働き、自動的に逆転して投入口へ戻します。まっすぐに投入し直してください。(10・11ページ)
細断中に止まった	◇オーバーヒートランプ(赤)が点灯していませんか? ◇くず箱満杯ランプ(赤)が点灯していませんか?	通常の使用(120分)を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働き、自動的に停止します。本体上面の温度が上がっている場合はオートカットオフ機能が働いた可能性があります。必ず電源を切り、約60分間冷却してください。再び使用することができます。(10ページ) ダストボックスに貯まったゴミを処分してください。くず箱レベルランプが(75%)を表示されたら、ゴミを処分するようにしてください。(12ページ)

9. 製品仕様

商品名	マイクロカットシュレツダ WO3M-B
品番	GSHW03M-B
< 紙 >	
投入幅	315 mm (A3)
細断サイズ	2×15 mm マイクロクロスカット
最大細断枚数	18 枚 (50Hz) / 17 枚 (60Hz)
定格細断枚数	15 枚 (50Hz/60Hz)
< カード >	
投入幅	315 mm
細断サイズ	2×15 mm マイクロクロスカット
最大細断枚数	1 枚 (50Hz/60Hz)
定格細断枚数	1 枚 (50Hz/60Hz)
定格運転時間	120 分運転 (60分休止)
細断速度	2.0 m/分 (50Hz)、2.4 m/分 (60Hz)
サイズ(W) x (D) x (H)	471 × 375 × 630 mm
質量 kg	46.5 kg
電源	AC 100 V, 50/60 Hz
定格消費電力	500 W

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

保証とサービス

- ★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- ★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。ご顧客品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (2) 本機は日本国内においてのみ有効です。
- (3) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- (5) 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。
- (6) 製造中止後5年を超えますと、修理対応を終了致します。

修理メモ

お客様相談窓口：野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。