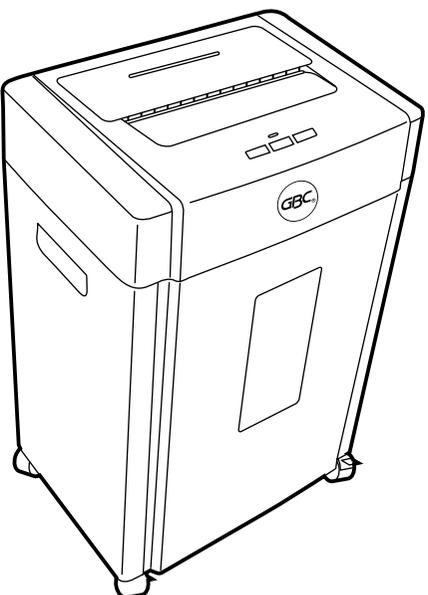


取扱説明書

マイクロカットシュレッダ
M07M
M09M-Z

アコ・ブランド・ジャパン株式会社

GBC

キリトリ線

マイクロカットシュレッダ 保証書 持込修理

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合商品は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	マイクロカットシュレッダ M07M M09M-Z
品番	GSHM07M GSHM09M-Z
保証期間	1年
シリアルNo.	
★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL ()

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

販売店	住所/店名
TEL ()	



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

www.accobrands.co.jp

お客様相談センター(御田サービスセンター)
04-7129-2135 (代)

このたびは弊社マイクロカットシュレッダをお買い求めいただき、
 ありがとうございます。
 ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
 末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
 本取扱説明書は必ず保管してください

1・ 内容物の確認	1
2・ ご使用上の注意	2
3・ 各部の名称と働き	5
4・ ご使用の前に	7
細断不可アイテム	7
細断能力	8
設置	8
メディア用ダストボックスの取り付け方法	9
インターロックスイッチ	9
5・ ご使用方法	10
自動細断モード	10
紙詰まりを起こした時(手動逆転モード)	12
6・ ゴミを捨てる時	13
7・ お手入れ方法	14
カッターのメンテナンス	14
8・ こんな時は	15
9・ 製品仕様	16

保証とサービス(保証書添付)

保証とサービス

- ★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
 販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- ★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換
 いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
- (2) ご購置品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- (5) 補修用性能部品の保有期間は製造中止後5年間ですが、5年以内でも同等機種との交換により修理対応とさせていただきます。
- (6) 製造中止後5年を超えますと、修理対応を終了致します。

修理メモ

9・製品仕様

商品名	マイクロカットシュレッダ M07M M09M-Z
品番	GSHM07M GSHM09M-Z
< 紙 >	
投入幅	220 mm (A4)
細断サイズ	2×12 mm マイクロクロスカット
最大細断枚数	10 枚 (50Hz/60Hz)
定格細断枚数	9 枚 (50Hz/60Hz)
< CD/DVD/カード >	
投入幅	123 mm
細断サイズ	22mm ストレートカット
最大細断枚数	1 枚 (50Hz/60Hz)
定格細断枚数	1 枚 (50Hz/60Hz)
定格運転時間	10分運転 (60分休止)
細断速度	1.8 m/分 (50Hz)、2.2 m/分 (60Hz)
サイズ(W) x (D) x (H)	350 × 256 × 545 mm
質量 kg	11.5 kg
電源	AC 100 V, 50/60 Hz
定格電流	3.2 A

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)


お客様へ

- ★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。
- ★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。
- ★傷つきやすい床やフローリングでは本体を引きずったりしますと傷がつく場合があります。本体を敷物の上に置く等してご使用ください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。


シュレッダ本体

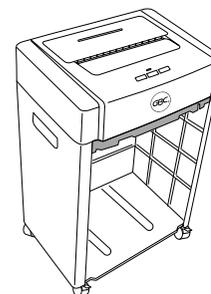


取扱説明書 (保証書付き)



ダストボックス
(紙類用)

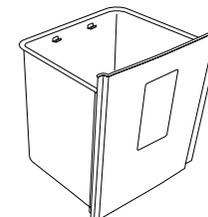

シュレッダ使用時の注意書き

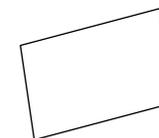

ダストボックス
(メディア用)



※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールを紙投入口から噴霧しないでください。

シュレッダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのON-OFFスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。(万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当てを出来るだけ早く受けてください。)



絶対にボタン電池やバッテリー等を細断しないでください。


細断時に発生する火花が細断せずに引火し、火災の恐れがあります。

8・こんな時は


現象	原因	対処法 (参照ページ)
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ ◇主電源が入っていますか？ ◇電源が入っていますか？ ◇細断するものが投入口中央を通過していますか？ 	<p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。(10ページ)</p> <p>本体背面の主電源スイッチを“I”にしてください。(10ページ)</p> <p>電源ボタン“入/切”を押して電源ランプ(青)を点灯させてしてください。(10ページ)</p> <p>投入口中央にあるオートスタートスイッチ通過するようにまっすぐに投入してください。(10ページ)</p>
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ◇紙を多く入れすぎていませんか？ ◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？ ◇紙を斜めに入れていませんか？ 	<p>一度に細断できる枚数をご確認ください。逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。(8・12ページ)</p> <p>逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。(7・11ページ)</p> <p>逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。(10・12ページ)</p>
細断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ◇連続して10分以上、細断し続けていませんか？ 	<p>通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカット機能が働き、自動的に停止します。本体上面の温度が上がっているかどうかを確認してください。温度が上昇している場合はオートカット機能が働いた可能性があります。必ず主電源を切り、約60分間冷却してください。再び使用することができます。(10ページ)</p>

7・お手入れ方法


- ①電源ボタンを押してください。電源ランプ(青)が消灯します。

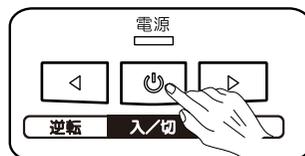

- ②本体背面にある主電源スイッチを切“O”にしてください。

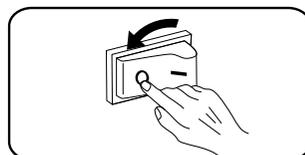

- ③電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

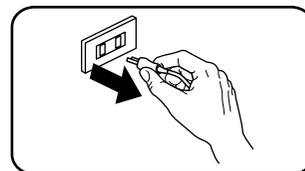

- ④やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れは本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。



★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

警告



ご自分で分解、改造、修理を絶対に行わないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

カッターのメンテナンス(メンテナンスシート)

カッターの性能を持続するために、シュレツダに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレツダ用メンテナンスシート(別売)」を利用することをお勧め致します。

- シュレツダ用メンテナンスシート(12枚入)
- 品番: CP12S



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。



絶対にボタン電池やバッテリー等を紙・メディア細断投入口に入れないでください。
※火災・故障の原因となります。



万一、煙が出たり、異臭がするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

 本機はCD/DVD/カード(プラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。

※故障の原因となります。

★OHPシート・カーボン紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。

★10号・11号針以外のステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。



CD/DVDのラベルははがして細断してください。

※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。



CD/DVD/カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。

水平で安定した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



万一の場合、非常停止手段として電源プラグを抜いてください。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。




電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。


6・ゴミを捨てる時

本機は紙用とメディア用の2つのダストボックスを搭載しておりますが、静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。あらかじめご了承ください。


①電源ボタンを押してください。電源ランプ(青)が消灯します。

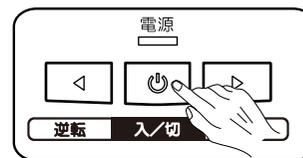


②本体背面にある主電源スイッチを切“O”にしてください。

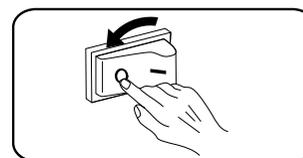

③電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

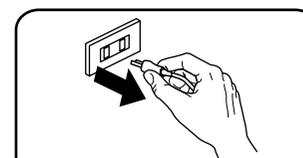

④ダストボックスを本体から引き出し、ゴミを処分してください。

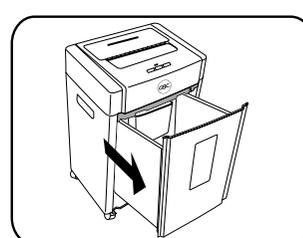

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ/トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

※細断中にダストボックスを引き出すと細断は停止します。再度ダストボックスを本体へセットしなおした際に、急に復帰しないよう電源が切れるようになっております。ご使用になられる場合は、再度電源ボタンで電源を入れてください。

★細断クズは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意



CD/DVD/カードのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

★ダストボックスの窓の半分まで細断くず溜まりましたら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。



紙詰まりを起こした時(手動逆転モード)

紙詰まりが起こった場合は、逆転ボタンを押しながら、詰まったものを引き出してください。


①逆転ボタンを押しながら、詰まった紙を引き出してください。押している間だけカッターは逆転作動します。

一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、正転ボタンを押した後、再度逆転ボタンを押しながら引き出してください。

正転⇄逆転を繰り返す場合はゆっくり行ってください。

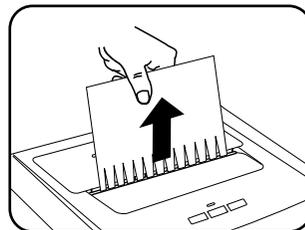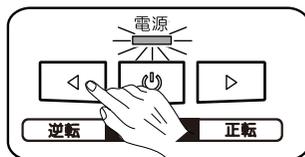

②詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐ入れ細断してください。

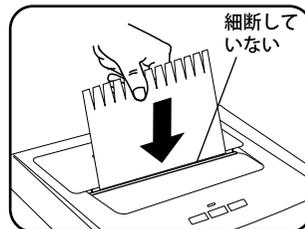


⚠ 注意

モーター保護のため、頻繁に正転⇄逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

3・各部の名称と働き

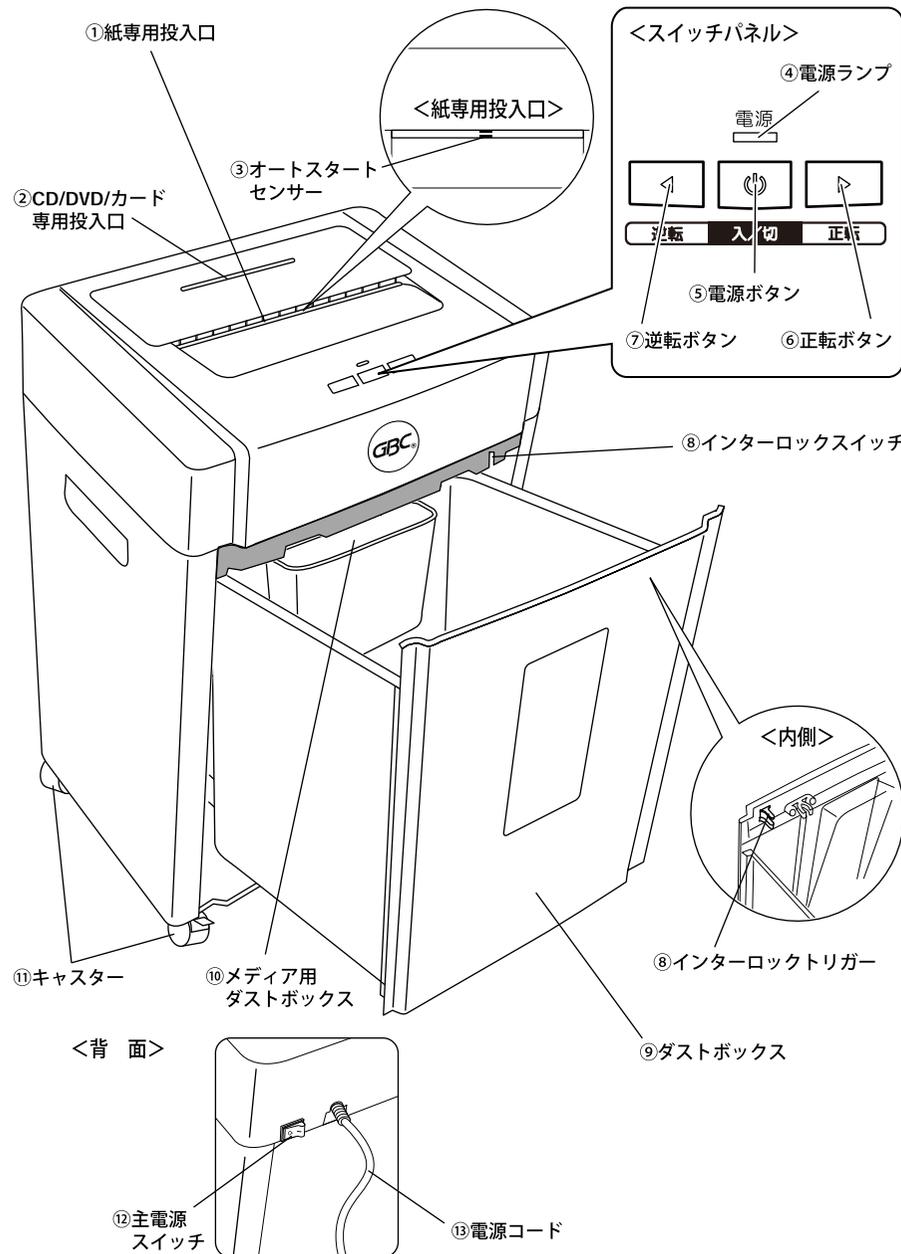

① 紙専用投入口

紙専用の細断投入口です。紙以外の投入は絶対に避けてください。

② CD/DVD/カード専用投入口

CD/DVD/カード(プラスチック製カードのみ)専用の細断投入口です。

③ オートスタートセンサー

投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するように投入してください。オートスタートセンサーを通過しないとカッターは自動細断しません。

④ 電源ランプ(青)

主電源スイッチを入れた後、電源ボタン“入/切”を押すと電源ランプ(青)が点灯して、電源“オン”状態を表します。再度電源ボタン“入/切”を押すと、電源ランプ(青)は消灯します。

⑤ 電源ボタン“入/切”

主電源スイッチを入れた後、電源ボタン“入/切”を押すと電源ランプ(青)が点灯します。オートスタート機能が働き、紙がオートスタートセンサーを通過することにより自動的に細断できる自動細断モードになります。

⑥ 正転ボタン

正転ボタンを押している間だけ、カッターは正転(手動正転)作動します。停止後は自動細断モードになります。

⑦ 逆転ボタン

逆転ボタンを押している間だけ、カッターは逆転(手動逆転)作動します。停止後は自動細断モードになります。

⑧ インターロックスイッチ/トリガー

シュレッダ本体にダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

⑨ ダストボックス

本体にセットしてご利用いただく専用の紙用ダストボックスです。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。ダストボックスを引き出すと、電源が切になりますので、ご使用の際には再度電源ボタンを押し、電源を入にしてください。

⑩ メディア用ダストボックス

メディア専用ダストボックスです。紙用ダストボックスにセットして使用してください。

⑪ キャスター(前2ヶ所ストッパー付)

安全のために、使用時は必ずキャスターのストッパーをロックさせてください。キャスターのレバーを下にセットするとロックできます。

⑫ 主電源スイッチ

マシン背面にある主電源スイッチを“入(I)”にすると、電源が入ります。使用しない場合は、必ず主電源スイッチを切ってください。

⑬ 電源コード

必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。



注意


★モーター保護のため、紙類とCD/DVD、カードを同時に細断しないでください。

★CD/DVD/カード類は必ず1枚ずつ細断してください




★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折/1枚=2枚換算)


⑥ 終了後は電源ボタンを押してください。電源ランプ(青)が消灯します。

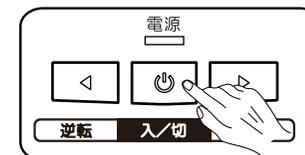

⑦ 本体背面にある主電源スイッチを切“O”にしてください。

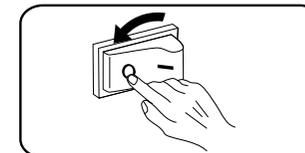

⑧ 電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

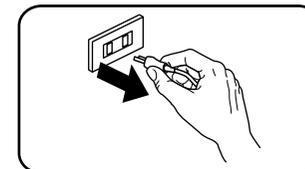


★ダストボックスの窓の半分まで細断くず溜まりましたら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

★メディア用ダストボックス内のくずは表から視認できません。メディアのくずが貯まりすぎますと、くずが巻き上がりたいへん危険です。また、故障の原因となります。CD/DVDは7枚を目安に早めに捨ててください。


5・ご使用方法

自動細断モード


- ①電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

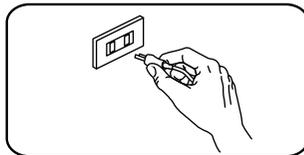


- ②本体背面にある主電源スイッチを入"1"にしてください。

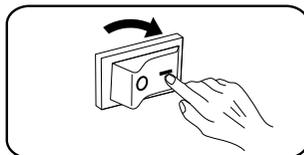


- ③電源ボタン"入/切"を押してください。電源ランプ(青)が点灯して自動細断モードになります。

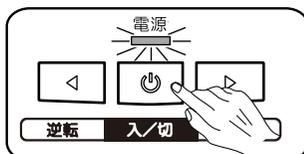

- ④紙類の細断：
紙専用投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

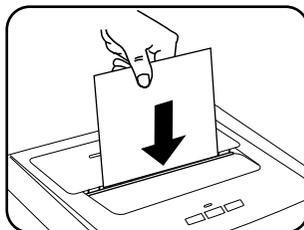

- ⑤CD/DVD/カードの細断：
専用投入口の中央に1枚ずつまっすぐに投入してください。カードは縦に挿入してください。

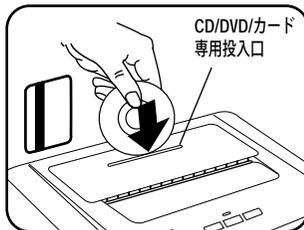

—オートカットオフ機能—

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(10分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約60分後には再び使用することができます。電源を切りませんと、急にシュレツダが作動して大変危険です。

4・ご使用の前に

細断不可アイテム

本機は紙類の細断専用機です。下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。



ステーブル不可
(10号・11号針は可能)



ボタン電池不可



厚紙・
光沢紙不可



クリップ不可



クリップ不可



薄い紙不可



布不可



プラスチック
シート不可



湿った紙不可



カーボン紙・
ノンカーボン紙
不可



封筒書類不可
※糊・粘着シール等が
付いたものを含む。



柔らかい紙不可



ポリ袋不可




雑誌類不可



縮れた紙不可

本機の定格細断枚数は9枚となっております。

投入口に入らない大きいサイズの紙類を2ツ折にする紙は1枚までとし、その場合は2ツ折にした書類は2枚換算となります。2枚以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますので、ご注意ください。

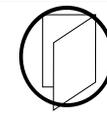

2ツ折した
状態での細断は
1枚までは可能



紙2枚以上を
重ねて2ツ折した
状態での細断は不可



1枚換算



2枚換算

例



A4: 3枚



A3: 1枚 2ツ折

= 5枚換算

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙類	A 4 (コピー用紙 64g/m ²)	マイクロロスカット (2×12mm)	10枚 (50/60Hz)	9枚 (50/60Hz)
メディア	CD/DVD/ カード(プラスチック製カードのみ)	ストレートカット (22mm)	1枚 (50/60Hz)	1枚 (50/60Hz)

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

警告



投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。


※けがをする原因になる恐れがあります。

万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。



設置


設置後は、必ずキャスター(手前2ヶ所)のストッパーをロックしてください。

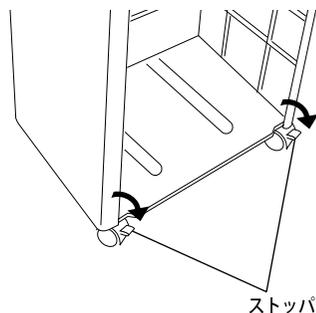

メディア用ダストボックスの取付方法

CD/DVD/カードを細断するときは、メディア用ダストボックスを使用していただくと細断クズを分別することができます。(静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。)

メディア用ダストボックスのフックを紙用ダストボックスの内側にセットして、使用してください。

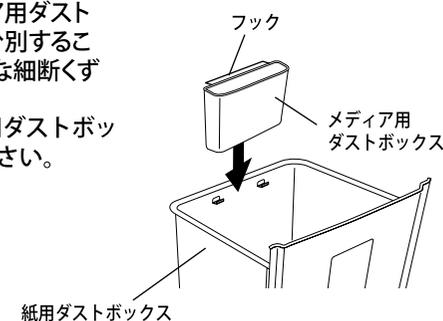

★メディア用ダストボックス内のくずは表から視認できません。メディアのくずが貯まりすぎますと、くずが巻き上がりたいへん危険です。また、故障の原因となります。CD/DVD/カードは7枚を目安に早めに捨ててください。

インターロックスイッチ

本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。インターロックトリガーがインターロックスイッチを押し上げるようにしっかりとセットしてください。

